

# Alcatel-Lucent 500 DECT Handset

Alcatel-Lucent OmniPCX Office  
Manuel utilisateur



En choisissant un téléphone Alcatel-Lucent, vous nous faites confiance et nous vous en remercions.

La disponibilité de certaines fonctions décrites dans ce guide peut dépendre de la version ou de la configuration de votre système. Si votre téléphone fonctionne en mode GAP, toutes les fonctions du poste ne sont pas utilisables. En cas de doute, consultez le responsable de votre installation.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent et le logo Alcatel-Lucent sont des marques d'Alcatel-Lucent. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis. Alcatel-Lucent ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations. Copyright© 2011 Alcatel-Lucent. Tous droits réservés

## Comment lire ce guide



Touches Décrocher/Raccrocher



Touches pour valider ou sélectionner un menu, une option



Touches de navigation : permet de naviguer dans les menus ou dans une zone de texte lors de la saisie de caractères ;



Utiliser les touches du clavier pour saisir des chiffres et des lettres.



### Information importante

De petits icônes ou du texte peuvent venir enrichir ces symboles. Tous les codes implicites ou personnalisés sont présentés dans le tableau des codes figurant dans le feuillet annexe.

# Sommaire

	<b>Votre téléphone</b> .....	<b>p. 6</b>
<b>1.</b>	<b>Les premiers pas</b> .....	<b>p. 7</b>
	1.1 Mettre en place la batterie .....	p. 7
	1.2 Charger la batterie du téléphone .....	p. 7
	1.3 Mettre en marche le téléphone .....	p. 8
	1.4 Installer un périphérique Bluetooth (appairage) .....	p. 8
<b>2.</b>	<b>Téléphoner</b> .....	<b>p. 10</b>
	2.1 Accéder au MENU .....	p. 10
	2.2 Etablir un appel .....	p. 10
	2.3 Recevoir un appel .....	p. 10
	2.4 Recevoir un appel interne en interphonie .....	p. 11
	2.5 Appeler par votre répertoire personnel .....	p. 11
	2.6 Programmer votre répertoire personnel .....	p. 11
	2.7 Numérotation rapide .....	p. 12
	2.8 Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise) .....	p. 13
	2.9 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé .....	p. 13
	2.10 Journal des appels .....	p. 14
	2.11 Activer / Désactiver la fréquence vocale .....	p. 14
<b>3.</b>	<b>En cours de communication</b> .....	<b>p. 15</b>
	3.1 Introduction .....	p. 15
	3.2 Activer / désactiver le haut-parleur .....	p. 15
	3.3 Vous isolez de votre correspondant (secret) .....	p. 15
	3.4 Appeler un second correspondant .....	p. 15
	3.5 Recevoir un second appel .....	p. 15
	3.6 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient) .....	p. 16
	3.7 Transférer un appel .....	p. 16
	3.8 Etablir une conférence .....	p. 16
<b>4.</b>	<b>Votre poste s'ajuste à vos besoins</b> .....	<b>p. 17</b>
	4.1 Verrouiller/déverrouiller le clavier .....	p. 17
	4.2 Régler votre sonnerie .....	p. 17
	4.3 Activer/désactiver le mode silence .....	p. 17
	4.4 Activer / désactiver le vibreur .....	p. 18
	4.5 Choisir la langue .....	p. 18
	4.6 Régler l'heure et la date .....	p. 18
	4.7 Utiliser les profils pour personnaliser votre poste .....	p. 19
	4.8 Personnaliser l'affichage du poste .....	p. 19
	4.9 Configurer les touches pour répondre à un appel .....	p. 20
	4.10 Durée de communication et nombre de messages .....	p. 20
	4.11 Filtrage d'appel .....	p. 21
	4.12 Configurer votre poste en charge .....	p. 21
	4.13 Raccourcis attribués aux touches de navigation (hors navigation) .....	p. 21
	4.14 Configurer les états du poste associés aux couleurs de la LED .....	p. 22
<b>5.</b>	<b>Rester en contact</b> .....	<b>p. 23</b>
	5.1 Introduction .....	p. 23
	5.2 Rappeler .....	p. 23
	5.3 Renvoi immédiat vers un numéro .....	p. 23
	5.4 Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale .....	p. 24
	5.5 Annuler le renvoi .....	p. 24
	5.6 Initialiser votre messagerie vocale .....	p. 24
	5.7 Consulter votre messagerie vocale .....	p. 24
	5.8 Personnaliser votre accueil vocal .....	p. 25
	5.9 Modifier le mot de passe de votre messagerie vocale .....	p. 25
	5.10 Autres services .....	p. 26
	5.11 Messagerie texte .....	p. 26
<b>6.</b>	<b>Enregistrer le téléphone</b> .....	<b>p. 27</b>
	6.1 Enregistrer le téléphone sur un système DECT .....	p. 27
	6.2 Sélectionner votre système téléphonique .....	p. 28

# Sommaire

<b>7.</b>	<b>Utilitaires.....</b>	<b>p. 29</b>
	7.1 Calendrier.....	p. 29
	7.2 Calculatrice.....	p. 30
	7.3 Chronomètre.....	p. 30
	7.4 Programmation de réveil.....	p. 31
<b>8.</b>	<b>Présentation des accessoires.....</b>	<b>p. 32</b>
	8.1 Caractéristiques de l'adaptateur secteur.....	p. 32
	8.2 Casque / micro externe.....	p. 32
	8.3 Nettoyer votre téléphone.....	p. 32
	8.4 Transporter et protéger votre téléphone.....	p. 32
<b>9.</b>	<b>Précautions d'emploi / Déclaration de conformité.....</b>	<b>p. 33</b>



# Votre téléphone

## ■ Icônes d'états

-  Niveau de charge de batterie
-  Qualité de réception radio
-  Appels filtré
-  Mode silence activé
-  Rappel de rendez-vous programmé
-  Poste verrouillé
-  Appels manqués

## ■ Icônes de communication

-  Appel entrant
-  Appel sortant
-  Haut-parleur activé
-  Mode silence activé (Haut-parleur)
-  Mode silence activé (Microphone)

## Voyant lumineux

La signification des LED dépend de la configuration du poste (voir Configurer les états du poste associés aux couleurs de la LED)

## Ecran rétro-éclairé

L'écran s'éteint automatiquement après quelques secondes d'inactivité. Pour le rallumer, appuyez sur la touche 

## ■ Régler le niveau sonore

- Touche rouge : Appel alarme (Option)

## ■ Activer / désactiver le haut-parleur

- Journal des appels (Bis)
- Verrouiller/déverrouiller le clavier
- Valider

## ■ Décrocher

- Annuaire d'entreprise

## Prise casque

## ■ Valider

- Naviguer (haut, bas, gauche, droite)
- Raccourcis attribués aux touches de navigation (hors navigation)
- Activer / désactiver le haut-parleur
- Accéder à votre répertoire personnel
- Rallumer l'écran

- Accéder au MENU : Messagerie, Répertoire personnel, Menu Réglages, Journal des appels, Effacer un caractère

## ■ Allumer / éteindre

- Raccrocher
- Revenir à l'écran d'accueil / revenir au menu précédent
- Couper la sonnerie




- Mode silence (appui long)



Microphone

## 1.1 Mettre en place la batterie

### • Mettre en place la batterie

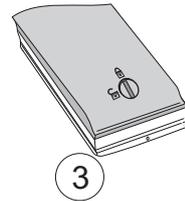
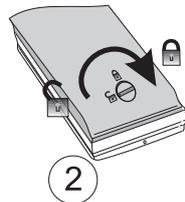
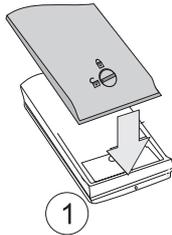


Avant d'insérer le module de batterie dans le téléphone, s'assurer que le verrou est en position déverrouillé.

Tout en maintenant le module de batterie en position, mettre le verrou sur la position 'verrouillé'.

Vérifier que le module de batterie est bien installé dans son logement.

### • Pour la retirer

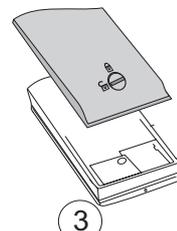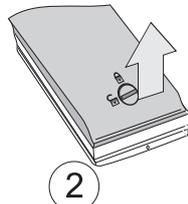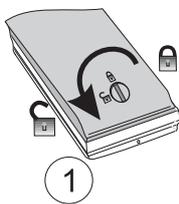

Mettre le verrou sur la position déverrouillé.

Soulever le module de batterie par le bas


Vous pouvez maintenant lever le module de batterie.

## 1.2 Charger la batterie du téléphone

**Il est important de charger complètement la batterie de votre téléphone avant sa première utilisation.**



Connecter le chargeur et placer le téléphone dans le support de charge. Le voyant lumineux du chargeur s'allume. Le voyant batteries est en mode charge sur l'écran. Si la batterie est totalement déchargée, un temps de charge de plusieurs minutes est nécessaire avant que le poste ne se rallume.

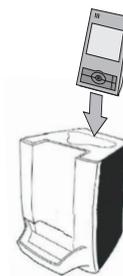

Un emplacement à l'arrière du chargeur est réservé pour charger une batterie supplémentaire :

- Ouvrir le clapet de protection à l'arrière du chargeur
- Placer la batterie dans l'emplacement réservé
- Une LED s'allume pour signaler que la batterie est bien placée et est en charge

**Le temps de charge de la batterie est de 6 heures.**

## Charge de la batterie

	Batterie pleine charge (75% - 100%)
	Batterie à moitié chargée (33% - 75%)
	Batterie faible (0% - 33%)
	Batterie complètement déchargée (0%)



*Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche.*

*Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.*



*L'heure et la date sont réinitialisées quand : vous éteignez le poste, la batterie est déchargée ou enlevée.*

## 1.3 Mettre en marche le téléphone



Appui long

- Appuyer sur la touche **allumer/éteindre** (appui long).
- Attendre quelques instants (environ 3 s)
- Votre téléphone est en marche



*Appuyer sur la même touche (appui long) pour éteindre le poste.*


## 1.4 Installer un périphérique Bluetooth (appairage)



*Avant d'utiliser un périphérique Bluetooth avec votre poste, vous devez installer le module Bluetooth de votre poste.*

*Pour plus d'information, contactez votre installateur ou administrateur.*

### ■ Installer le module Bluetooth

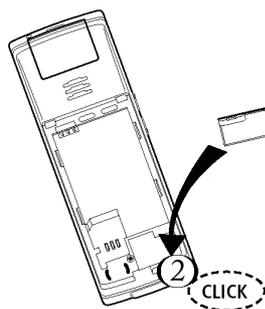

Vous devez être en possession du module Bluetooth pour votre poste

- Eteindre le poste
- Mettre le verrou sur la position déverrouillé.
- Soulever le module de batterie

- Insérer le module Bluetooth (Vous devez entendre un click lorsque le module est en place)
- Mettre en place la batterie
- Rallumer le poste

## ■ Activer le Bluetooth

 <b>Menu</b>	Accéder au MENU
 <b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu messagerie</b>
 	Sélectionner l'onglet : Connectivité
 <b>Bluetooth Sélect.</b>	
 <b>Oui</b>	Activer le Bluetooth

 *Pour désactiver le Bluetooth, suivre la même procédure en sélectionnant Non*

 *Si le module n'est pas installé, le menu Bluetooth n'est pas accessible*

## ■ Installer un périphérique Bluetooth (appairage)

Avant de pouvoir utiliser votre périphérique Bluetooth, celui-ci doit être appairé au poste. Afin de réaliser cet appairage, le périphérique Bluetooth doit être en mode découvrable. Consultez la documentation de votre périphérique Bluetooth pour activer le mode découvrable.

	Votre périphérique Bluetooth est prêt à être appairé
 <b>Menu</b>	Accéder au MENU
 <b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu messagerie</b>
 	Sélectionner l'onglet : Connectivité
 <b>Search for devices Sélect.</b>	Le poste recherche les périphériques Bluetooth disponibles
 <b>Sélect.</b>	Sélectionner le périphérique Bluetooth à appairer
 <b>Ok</b>	Entrer le code PIN du périphérique
	Périphérique Bluetooth connecté

## 2.1 Accéder au MENU



### Menu

Sélectionner une fonction du MENU  
Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système.



### Sélect.

Naviguer dans les menus et sélectionner le menu de votre choix



**Messagerie** : consulter et envoyer des messages vocaux et textes.



**Journal des appels** : à partir du journal des appels, sélectionner un des derniers appels que vous avez composés



**Répertoires** : accéder à votre répertoire personnel



**Calendrier** : gérer vos rendez-vous, vos réunions, programmer une heure de rappel de rendez-vous.



**Accessoires** : accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil



**Réglage** : régler le contraste, activer ou désactiver les bips, l'éclairage...

## 2.2 Etablir un appel



### Numéroter

Envoyer l'appel

### Vous êtes en communication

Raccrocher, pour terminer un appel



*Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant. (0 par défaut).  
Pour le standard, composer le '9' (par défaut).*

## 2.3 Recevoir un appel



Un appel arrive : décrocher

### Vous êtes en communication

raccrocher, pour terminer un appel



*Vous pouvez également configurer votre poste pour répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche ou automatiquement sans appui de touche ; (voir: Configurer les touches pour répondre à un appel).*

### ■ Couper la sonnerie



### Silence

Votre poste ne sonne plus mais vous pouvez à tout moment répondre à l'appel

### ■ Rejeter l'appel



### Rejeter

OU



## 2.4 Recevoir un appel interne en interphonie

En mode interphonie, votre poste répond automatiquement à un appel entrant.

### ■ activer l'interphonie

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu de paramétrage du poste</b>
	<b>Profils Sélect.</b>	Accéder aux profils du poste
	<b>Sélect. Profil Sélect.</b>	Accéder aux profils du poste
	<b>Main libres</b>	Choisir le profil : <b>Main libres</b>
	<b>Sélect.</b>	Activer l'interphonie

 *Le mode interphonie reste activé après la fin de la communication.*

 *Le mode interphonie reste activé tant que le profil du poste n'est pas modifié par l'utilisateur.*

## 2.5 Appeler par votre répertoire personnel (n° individuel)

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	<b>Accéder à votre répertoire personnel</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre</li><li>• envoyer l'appel</li></ul>

 *Accès rapide ; (par défaut) : Touche navigateur haut *

 *Vous pouvez rechercher un nom dans votre liste de contacts en entrant la première lettre du nom.*

## 2.6 Programmer votre répertoire personnel

 *Sans carte mémoire, votre répertoire personnel peut contenir jusqu'à 20 contacts (200 contacts avec une carte mémoire). Un contact peut contenir jusqu'à 4 numéros.*

Il existe 4 types de numéro :

-  Domicile
-  Mobile
-  Bureau
-  Autre

 <b>Menu</b>	Accéder au MENU
 <b>Sélect.</b>	<b>Accéder à votre répertoire personnel</b>
 <b>Nouveau contact</b>	Positionner le curseur (surbrillance)
   	Sélectionner le type de contact (Domicile , Mobile , Bureau , Autre)
 <b>Ajouter</b>	
 <b>Enreg.</b>	Saisir le numéro
 <b>Enreg.</b>	Saisir le nom
 <b>Oui</b>	Valider

 *Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.  
Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'.*

## 2.7 Numérotation rapide

 *Cette fonction permet d'associer un contact ou un code de fonction à une touche du clavier. Ainsi, un appui long sur cette touche du clavier lancera automatiquement l'appel vers le contact ou activera le service associé à cette touche.*

 <b>Menu</b>	Accéder au MENU
 <b>Sélect.</b>	<b>Accéder à votre répertoire personnel</b>
 <b>Plus</b>	
 <b>Numéro abrégé</b>	Sélectionner un de vos contacts
 <b>Sélect.</b>	
 <b>Ajouter</b>	sélectionner la touche à programmer (0 à 9).
 <b>Replace</b>	Suivant le cas, vous pouvez ajouter, remplacer ou supprimer le numéro ou le service associé à la touche.
 <b>Suppr.</b>	
 <b>Retour</b>	Retour à la page d'accueil

## 2.8 Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise)



*Cette fonctionnalité est disponible uniquement si le système le permet. Contactez votre administrateur pour savoir si vous pouvez utiliser cette fonctionnalité.*



### Accéder au répertoire d'entreprise

Entrer les lettres du nom de votre correspondant(1)

Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre

Afficher plus d'information sur le nom affiché (numéro)

Envoyer l'appel



*(1) Pour saisir le nom, appuyer sur les touches contenant les lettres du nom à saisir. Le système affiche tous les noms possibles trouvés dans l'annuaire. Par exemple, vous recherchez 'Smith', tapez la touche 7 pour le 'S', 6 pour le 'm', 4 pour le 'i', 8 pour le 't' et 4 pour le 'h'.*

## 2.9 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

Le poste du correspondant interne que vous cherchez à joindre est occupé, vous voulez qu'il vous rappelle dès qu'il sera libre.



Entrer le code de la fonction : **Rappel automatique**



*Si un correspondant vous a laissé une demande de rappel, vous pouvez la consulter en décrochant et en composant le code de consultation des personnes à rappeler.*



*Cette fonctionnalité est disponible uniquement si le système le permet. Contactez votre administrateur pour savoir si vous pouvez utiliser cette fonctionnalité.*

## 2.10 Journal des appels

Tous les appels entrants, sortants, manqués ou non répondus figurent dans le journal d'appel.



**Appel**

Accéder au journal des appels

Tous les appels entrants, sortants, manqués ou non répondus figurent dans le journal d'appel.

Sélectionner le journal souhaité :

-  tous les appels
-  appels répondus
-  appels émis
-  appels manqués



**Plus**

Sélectionner un correspondant depuis le journal d'appels

Pour voir les détails sur votre correspondant

A partir du journal des appels, vous pouvez enregistrer le correspondant dans vos contacts, envoyer un message au correspondant,...



*Le journal des appels peut également être ouvert à partir du menu  .*

## 2.11 Activer / Désactiver la fréquence vocale

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance.



**vous êtes en communication**

Appuyer sur la touche **étoile** (appui long).



*La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.*

### 3.1 Introduction

Votre système vous offre un grand nombre de services et de fonctions. Pour activer une fonction en cours de communication, entrer directement le code de la fonction. Pour connaître la liste des codes de fonction, contactez votre installateur ou administrateur.

### 3.2 Activer / désactiver le haut-parleur



HP act.

**Vous êtes en communication**

Activer le haut-parleur



HP désa.

Désactiver le haut-parleur

### 3.3 Vous isolez de votre correspondant (secret)

En communication, vous souhaitez que votre correspondant ne vous entende plus.



Muet

**Vous êtes en communication**

Le mode 'Secret' est activé. Votre correspondant ne vous entend plus



Micro

Votre correspondant vous entend à nouveau

### 3.4 Appeler un second correspondant



**Vous êtes en communication avec un premier correspondant**

Composer directement le numéro

Le premier correspondant est mis en attente



*Vous pouvez appeler le deuxième correspondant à partir de l'annuaire en utilisant les raccourcis du poste pour y accéder.*

### 3.5 Recevoir un second appel



**En communication, un correspondant cherche à vous joindre : affichage de l'identité du correspondant**  
**Vous souhaitez lui répondre tout de suite :**



Entrer le code de la fonction : **Consultation d'un appel en attente**  
 Votre premier correspondant est mis automatiquement en attente

### 3.6 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

Vous êtes en communication avec un premier correspondant et le deuxième est en attente. Vous souhaitez passer d'un correspondant à l'autre.



Entrer le code de la fonction : **Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)**

Vous êtes en conversation avec le deuxième correspondant et le premier est en attente



Entrer le code de la fonction : **Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)**

Vous êtes à nouveau en conversation avec le premier correspondant et le second est en attente

### 3.7 Transférer un appel

**Pour transférer votre correspondant à une autre personne :**



**Vous êtes en communication avec un premier correspondant**

- **Appeler un second correspondant**

- Raccrocher la communication en cours

**Les deux correspondants sont mis en relation**

### 3.8 Etablir une conférence



**Vous êtes en communication avec un premier correspondant. Un deuxième correspondant est en attente.**

Entrer le code de la fonction : **Converser avec deux correspondants (conférence)**

Vous êtes en conférence



*Pour annuler la conférence et retrouver votre premier correspondant, utiliser la même procédure.*

# 4 Votre poste s'ajuste à vos besoins

## 4.1 Verrouiller/déverrouiller le clavier

  <b>Verr.</b>	Verrouiller le clavier
  <b>Déverr.</b>	Déverrouiller votre poste

## 4.2 Régler votre sonnerie

Votre poste contient plusieurs mélodies que vous pouvez assigner à différents types d'appel.

 <b>Menu</b>	Accéder au MENU
 <b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu de paramétrage du poste</b>
 	Sélectionner l'onglet : Sons & alarmes

### • Choisir la mélodie

 <b>Sélect.</b>	Sélectionner le type d'appel auquel associer la sonnerie
 <b>Sélect.</b>	Sélectionner la mélodie de votre choix
 <b>Lire</b> <b>Arrêter</b> <b>Sélect.</b>	Vous pouvez : écouter/arrêter la mélodie et sélectionner la mélodie

### • Régler le volume de la sonnerie

 <b>Volume sonnerie</b> <b>Sélect.</b>	sélectionner le type d'appel auquel associer la sonnerie
 <b>Sélect.</b>	Sélectionner le volume de votre choix
 <b>Ok</b>	Valider

## 4.3 Activer/désactiver le mode silence

 <b>Menu</b>	Accéder au MENU
 <b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu de paramétrage du poste</b>
 	Sélectionner l'onglet : Général
 <b>Profils</b> <b>Sélect.</b>	
 <b>Sélect.</b> <b>Profil</b> <b>Sélect.</b>	
 <b>Muet</b> <b>Sélect.</b>	Mode silence activé



**Accès rapide : # (appui long)**

**Cette touche vous permet de passer du mode normal au mode silence et inversement**

#### 4.4 Activer / désactiver le vibreur



**Menu**

Accéder au MENU



**Sélect.**

**Accéder au menu de paramétrage du poste**



Sélectionner l'onglet : Sons & alarmes



**Vibreur  
Sélect.**

- Désactivé : vibreur désactivé
- Vibr. puis sonner : le poste vibre puis sonne
- Vibrer seulemt : le poste vibre et ne sonne pas
- Vibrer et sonner : le poste vibre et sonne alternativement



**Sélect.**

#### 4.5 Choisir la langue



**Menu**

Accéder au MENU



**Sélect.**

**Accéder au menu de paramétrage du poste**



Sélectionner l'onglet : Général



**Langue  
Sélect.**



**Sélect.**

Sélectionner la langue de votre choix

#### 4.6 Régler l'heure et la date



**Menu**

Accéder au MENU



**Sélect.**

**Accéder au menu de paramétrage du poste**



Sélectionner l'onglet : Général



**Heure &  
date  
Sélect.**



**Heure  
Sélect.**



**Enreg.**

Régler l'heure



**Plus**

Choisissez le format de l'heure



**Date  
Sélect.**



**Enreg.**

Entrer la date



**Plus**

Choisissez le format de la date

## 4.7 Utiliser les profils pour personnaliser votre poste

Utiliser les profils pour personnaliser votre poste.

Vous pouvez configurer les fonctions suivantes pour chaque profil :

- **Volume sonnerie , Sonnerie externe , Sonnerie interne , Sonn. appel inconnu , Sonn. urgence** : Mélodie suivant le type d'appel entrant
  - **Sonn. msg normal , Sonn. msg urgent** : Mélodie suivant le type d'appel entrant
  - **Augm. volume sonn.** : Sonnerie progressive
  - **Volume alarme , Alarme , Augm. vol. alarme** : Volume et type de mélodie de l'alerte
  - **Vibreur** : Vibreur
  - **Son touche** : Un bip est émis à chaque appui touche
  - **Confirmation son** : Un bip est émis à chaque confirmation
  - **Avert. Couverture** : Une alerte est émise lorsque votre poste sort de la couverture DECT
  - **Bip chargeur** : Une alerte est émise lorsque votre poste est en charge
- Sélectionner un profil

 <b>Menu</b>	Accéder au MENU
 <b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu de paramétrage du poste</b>
 <b>Profils</b>	Sélectionner l'onglet : Général
 <b>Sélect.</b>	
 <b>Sélect.</b>	
 <b>Profil</b>	
 <b>Sélect.</b>	Sélectionner un profil

### • Modifier un profil

 <b>Menu</b>	Accéder au MENU
 <b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu de paramétrage du poste</b>
 <b>Profils</b>	Sélectionner l'onglet : Général
 <b>Sélect.</b>	
 <b>Modif. profil</b>	
 <b>Sélect.</b>	Sélectionner et modifier la fonction souhaitée (Suivre les instructions affichées à l'écran)

 Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut en sélectionnant Réinit. profils.

## 4.8 Personnaliser l'affichage du poste

 <b>Menu</b>	Accéder au MENU
 <b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu de paramétrage du poste</b>
 <b>Afficher</b>	Sélectionner l'onglet : <b>Afficher</b>

- Changer le fond d'écran :

 <b>Fond d'écran</b>	Vous pouvez choisir d'afficher une image, d'utiliser le thème actif ou laisser l'écran vide
 <b>Sélect.</b>	
 <b>Sélect.</b>	

## ■ Changer le thème de votre téléphone



**Thèmes**  
**Sélect.**  
**Sélect.**

Sélectionner le nouveau thème souhaité dans la liste

## ■ Définir l'écran de démarrage



**Ecran d'accueil**  
**Sélect.**  
**Sélect.**

Vous pouvez choisir d'afficher une image, d'utiliser le thème actif ou laisser l'écran vide

## ■ Configurer l'économiseur d'écran



**Economie d'énergie**  
**Sélect.**



**Enreg.**

- Première valeur : entrer le nombre de secondes après lequel l'écran devient moins lumineux
- Seconde valeur : entrer le nombre de secondes après lequel l'écran s'éteint (à partir du moment où l'écran est moins lumineux)

## 4.9 Configurer les touches pour répondre à un appel



*Par défaut, vous répondez à un appel en appuyant sur la touche décrocher. Vous pouvez également configurer votre poste pour répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche ou automatiquement sans appui de touche.*



**Menu**

Accéder au MENU



**Sélect.**

**Accéder au menu de paramétrage du poste**



Sélectionner l'onglet : Appels



**Mode Réponse**  
**Sélect.**

Vous répondez à un appel



**Sélect.**

- **Normal** : en appuyant sur la touche décrocher
- **Une touche** : en appuyant sur n'importe quelle touche
- **Réponse auto.** : le poste décroche automatiquement

## 4.10 Durée de communication et nombre de messages



*Votre poste vous permet de connaître le temps des appels sortants et le nombre de messages envoyés.*



**Menu**

Accéder au MENU



**Sélect.**

**Accéder au menu de paramétrage du poste**



Sélectionner l'onglet : Appels



**Unités**  
**Sélect.**



**Réinit.**  
**Oui**

Remise à zéro de tous les compteurs

## 4.11 Filtrage d'appel

Vous pouvez choisir d'accepter ou de rejeter les numéros définis dans la liste des appels filtrés

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu de paramétrage du poste</b>
		Sélectionner l'onglet : Appels
	<b>Filtre appelants Sélect.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accepter liste : accepter les appels figurants dans la liste des appels filtrés</li><li>• Bloquer liste : rejeter les appels figurants dans la liste des appels filtrés. Un onglet spécifique est visualisé pour les appels entrants automatiquement rejetés. Le détails des appels rejetés sont affichés dans le journal des appels manqués.</li><li>• Filtre désactivé : désactiver le filtrage</li></ul>
	<b>Mode Sélect.</b>	Définir la liste des appels filtrés
	<b>Liste Sélect.</b>	Ajouter un numéro à la liste depuis votre répertoire personnel ou en entrant le numéro
	<b>Ajouter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modifier : modifier le numéro filtré sélectionné</li><li>• Suppr. : supprimer le numéro filtré sélectionné</li><li>• Supprimer tout : supprimer la liste complète</li></ul>
	<b>Plus</b>	

## 4.12 Configurer votre poste en charge

Vous pouvez définir le comportement du poste pendant la charge.

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu de paramétrage du poste</b>
		Sélectionner l'onglet : Appels
	<b>Charge silencieuse Sélect.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Désactivé : désactiver la fonction</li><li>• Discon. : Les appels sont automatiquement rejetés</li><li>• Muet : la sonnerie et le vibreur sont désactivés pendant la charge</li></ul>
	<b>Mode Sélect.</b>	

## 4.13 Raccourcis attribués aux touches de navigation (hors navigation)

Vous pouvez attribuer une fonction pour chaque touche de navigation.

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu de paramétrage du poste</b>
		Sélectionner l'onglet : Appels
	<b>Raccourcis Sélect.</b>	Sélectionner un raccourcis et lui attribuer une fonction
	<b>Sélect. Sélect.</b>	Sélectionner un raccourcis et lui attribuer une fonction



*Les raccourcis fonctionnent uniquement hors communication.*

#### 4.14 Configurer les états du poste associés aux couleurs de la LED

Vous pouvez définir à quel moment la LED s'allumera en rouge, vert et orange, suivant un état ou un événement du poste.



**Menu**

Accéder au MENU



**Sélect.**

**Accéder au menu de paramétrage du poste**



Sélectionner l'onglet : Appels



**Indication**

**LED**

**Sélect.**



**Sélect.**

**Sélect.**

Choisir la couleur de la LED et choisir l'événement qui allumera la LED

### 5.1 Introduction

Votre système vous offre un grand nombre de services et de fonctions. Pour activer une fonction, hors communication, décrocher votre poste et entrer le code de la fonction suivi de ces arguments. Pour connaître la liste des codes de fonction, contactez votre installateur ou administrateur.

 *Vous pouvez programmer une fonction sur une touche de numérotation rapide en attribuant le code de la fonction suivi des différents paramètres associés à la fonction. Consultez le chapitre : Numérotation rapide.*

### 5.2 Rappeler

Vous pouvez rappeler un numéro depuis le journal d'appels de votre téléphone.



OU



Accéder au journal des appels

Tous les appels entrants, sortants, manqués ou non répondus figurent dans le journal d'appel.

Sélectionner le journal souhaité :

-  tous les appels
-  appels répondus
-  appels émis
-  appels manqués

- Sélectionner un correspondant depuis le journal d'appels
- Envoyer l'appel

 *Le journal des appels peut également être ouvert à partir du menu  .*

#### ■ Rappeler le dernier numéro composé (bis)



Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code de la fonction : **Réémission du dernier numéro (bis)**

 *Code pour associer cette fonction à une touche de numérotation rapide : Réémission du dernier numéro (bis).*

### 5.3 Renvoi immédiat vers un numéro



Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code de la fonction : **Renvoi immédiat**



Entrer le numéro du destinataire

 *Lorsque votre poste est renvoyé, vous entendez une tonalité particulière après avoir décroché.*

 *Code pour associer cette fonction à une touche de numérotation rapide : Renvoi immédiat + N° destinataire du renvoi.*

 *Votre poste vous permet de programmer d'autres types de renvoi suivant le code entré : Renvoi sur occupation, Renvoi sélectif.*

## 5.4 Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale



Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code de la fonction : **Entrer le code du renvoi souhaité**

Entrer le numéro de la boîte vocale



*Lorsque votre poste est renvoyé, vous entendez une tonalité particulière après avoir décroché.*



*Code pour associer cette fonction à une touche de numérotation rapide : Renvoi + N° boîte vocale.*

## 5.5 Annuler le renvoi



Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code du renvoi à annuler



*Si vous avez défini un renvoi à une touche de numérotation rapide, vous pouvez annuler ce renvoi par un appui long sur cette touche.*



*Vous pouvez également annuler un renvoi en programmant un autre type de renvoi.*

## 5.6 Initialiser votre messagerie vocale



Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code de la fonction : **Messagerie**

Entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du guide vocal.

## 5.7 Consulter votre messagerie vocale



*Un guide vocal indique la présence de messages lorsque vous décrochez votre poste.*



Vous n'êtes pas en communication ;

Entrer le code de la fonction : **Appel BV**

Mot de passe

Suivre les instructions du guide vocal



*Code pour associer cette fonction à une touche de numérotation rapide : Appel BV + mot de passe.*

## ■ Définir le numéro de la boîte vocale

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu messagerie</b>
		Accéder aux paramètres de la boîte vocale
	<b>N° boîte vocale</b>	
	<b>Sélect.</b>	
	<b>Entrer le numéro</b>	
	<b>Sélect.</b>	
	<b>Enreg.</b>	Appel BV

 *Vous pouvez ajouter votre mot de passe après le code de fonction pour accéder directement à votre boîte vocale.*

## ■ Consulter votre boîte vocale

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu messagerie</b>
		Accéder à votre boîte de réception
	<b>écouter msg voc.</b>	Sélectionner le message de votre choix
	<b>Sélect.</b>	Suivre les instructions du guide vocal

## 5.8 Personnaliser votre accueil vocal

Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle.

		Vous n'êtes pas en communication
		Entrer le code de la fonction : <b>Entrée programmation</b>
		Messagerie vocale
		Enregistrer l'accueil vocal
		Fin de l'enregistrement
		Valider

## 5.9 Modifier le mot de passe de votre messagerie vocale

		Vous n'êtes pas en communication
		Entrer le code de la fonction : <b>Entrée programmation</b>
		Options
		Mot de passe
		Ancien code (4 chiffres)
		Nouveau code (4 chiffres)
		Valider

## 5.10 Autres services



*Ce manuel décrit les principaux services offerts par votre poste. N'hésitez pas à consulter la table des codes de fonction pour accéder à l'ensemble de ces services.*

## 5.11 Messagerie texte



*Cette fonctionnalité n'est pas disponible.*

## 6.1 Enregistrer le téléphone sur un système DECT

Avant de pouvoir passer un appel avec votre poste, vous devez au préalable enregistrer le téléphone sur au moins un système DECT.



*Vous devez contacter l'administrateur du système pour configurer l'accès au répertoire d'entreprise.*



*Le téléphone peut fonctionner sur un maximum de 4 systèmes.*

Lorsque le téléphone n'est pas encore enregistré sur un système, le message suivant s'affiche à l'écran : Inscrire.

Avant d'enregistrer le téléphone sur un système DECT, vous devez obtenir les informations suivantes auprès de l'administrateur de votre système.

- Code park : utiliser un code park uniquement si plus d'un système DECT est installé dans votre système
- DECT system name : nom du système sur lequel vous enregistrez le téléphone. Le nom apparaît à l'écran une fois qu'il est entré.
- Phone number : numéro de téléphone affecté à votre téléphone.

Lorsque vous entrez du texte, tel que le nom du système, vous pouvez basculer en mode majuscule et accéder au clavier numérique en appuyant successivement sur la touche #.

**Suivre les instructions suivantes pour enregistrer votre téléphone sur un système DECT.**

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu de paramétrage du poste</b>
		Sélectionner l'onglet : Connectivité
	<b>Inscrire Sélect.</b>	Positionner le curseur (surbrillance) : Inscrire
	<b>Ok</b>	Entrer le code PIN (0000 par défaut)
	<b>Sélect.</b>	Sélectionner un emplacement libre ou un système existant qui sera remplacé



*Si il n'y a plus d'emplacement libre, vous devez remplacer un système existant pour en ajouter un nouveau.*

	<b>Code Park Enreg.</b>	Entrer le code PARK si votre téléphone est couvert par plusieurs systèmes DECT
	<b>OU</b>	
	<b>Passer</b>	Si seul un système est disponible
	<b>code PIN Ok</b>	Entrer le code PIN (0000 par défaut)
	<b>Nom réseau Enreg.</b>	Entrer le nom du système
	<b>Enreg.</b>	Entrer le numéro d'appel affecté à votre téléphone
	<b>Caller info Enreg.</b>	Entrer la valeur : "0"
		Une fois l'enregistrement terminé, le poste revient automatiquement en mode repos. Une fois l'enregistrement terminé, le poste revient automatiquement en mode repos.

## 6.2 Sélectionner votre système téléphonique

Vous pouvez à tout moment basculer d'un système enregistré à un autre.

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu de paramétrage du poste</b>
		Sélectionner l'onglet : Connectivité
	<b>Inscrire Sélect.</b>	Positionner le curseur (surbrillance) : Inscrire
	<b>Ok</b>	Entrer le code PIN (0000 par défaut)
	<b>Sélect.</b>	Sélectionner un système

## 7.1 Calendrier

vous pouvez gérer et consulter un agenda sur votre téléphone.

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu du calendrier</b>
■ Modifier le format du calendrier		
	<b>Plus</b> <b>Sélect.</b>	Accéder au calendrier <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afficher semaine : Affichage de la semaine</li> <li>• Afficher mois : Affichage du mois</li> </ul>
■ Sélectionner une date		
	<b>Plus</b> <b>Date</b> <b>spécifique</b>	Accéder au calendrier
	<b>Sélect.</b>	Entrer la date
	<b>Sélect.</b>	Afficher l'agenda de la date sélectionnée



*Vous pouvez sélectionner une date avec les touches de navigation.*

### ■ Programmer un rappel de rendez-vous

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu du calendrier</b>
	<b>Sélect.</b> <b>Nouveau</b> <b>RDV</b>	
	<b>Ajouter</b>	
	<b>Contin.</b>	Entrer la date
	<b>Contin.</b>	Entrer l'heure de début
	<b>Sélect.</b>	Choisir la durée du rendez-vous
	<b>Contin.</b>	Entrer l'objet du rendez-vous
	<b>Contin.</b>	Entrer le lieu du rendez-vous
	<b>Sélect. ;</b>	Définir quand le rappel sera activé avant le rendez-vous

### ■ Définir quand le rappel sera activé avant le rendez-vous

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu du calendrier</b>
	<b>Sélect.</b>	Sélectionner une date Afficher l'agenda de la date sélectionnée
	<b>Plus</b>	Sélectionner le rendez-vous  Modifier le rendez-vous en renseignant les champs comme décrit dans la création du rendez-vous

### ■ Copier un rappel de rendez-vous

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu du calendrier</b>
	<b>Sélect.</b>	Sélectionner une date Afficher l'agenda de la date sélectionnée
	<b>Copier</b>	Sélectionner le rendez-vous  Modifier le rendez-vous en renseignant les champs comme décrit dans la création du rendez-vous

### ■ Supprimer un rappel de rendez-vous

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	<b>Accéder au menu du calendrier</b>
	<b>Sélect.</b>	Sélectionner une date Afficher l'agenda de la date sélectionnée
	<b>Suppr. Oui</b>	Sélectionner le rendez-vous

## 7.2 Calculatrice

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	Accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil
	<b>Calculatrice Sélect.</b>	
		Saisir un chiffre (touches 0 à 9)
	 <b>Sélect.</b>	Sélectionner l'opération
	 <b>Sélect.</b>	Afficher le résultat

## 7.3 Chronomètre

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	Accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil
	<b>Chronomètre Sélect.</b>	
	<b>Démarrer</b>	Démarrer le chronomètre
	<b>Interméd.</b>	Faire une mesure intermédiaire (les 2 dernières mesures sont affichées)
	<b>Arrêter</b>	Arrêter le chronomètre
	<b>Contin.</b>	Reprendre le chronomètre après l'avoir arrêté
	<b>Réinit.</b>	Remettre à zéro le chronomètre

## 7.4 Programmation de réveil

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	Accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil
	<b>Alarmes Sélect.</b>	
	<b>Alarme Sélect.</b>	
	<b>Enreg.</b>	Entrez l'heure du réveil
	<b>Eteindre</b>	Désactiver un réveil programmé

### ■ Programmer un réveil récurrent

	<b>Menu</b>	Accéder au MENU
	<b>Sélect.</b>	Accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil
	<b>Alarmes Sélect.</b>	
	<b>Alarme récurrente Sélect.</b>	
	<b>Contin.</b>	Entrez l'heure du réveil
	<b>Sélect. Ok</b>	Marquer les jours où le réveil sonnera et valider
	<b>Eteindre</b>	Désactiver un réveil programmé



*Pour modifier un réveil, le sélectionner et modifier les valeurs.*

## 8.1 Caractéristiques de l'adaptateur secteur

- Entrée : 100/240 V - 50/60 Hz
- Sortie : 12 V DC - 500 mA



*La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.*

## 8.2 Casque / micro externe

Le téléphone dispose sur le côté d'une prise casque/micro externe. Pour connaître les caractéristiques des modèles de casques, contacter votre revendeur.

## 8.3 Nettoyer votre téléphone

Votre téléphone ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si un nettoyage s'avérait nécessaire, utiliser un chiffon doux humidifié.



*Ne pas utiliser de savon ou de détergent qui risqueraient d'endommager les couleurs ou les surfaces du téléphone.*

## 8.4 Transporter et protéger votre téléphone

Afin de ne pas perdre votre téléphone, prendre l'habitude de le fixer à votre ceinture à l'aide du clip. Il peut être placé également dans une sacoche de protection.



*Divers modèles de saches de protection sont disponibles. Consulter votre installateur. Pour un usage en environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risques de chutes), il est indispensable d'utiliser la sacoche spéciale de protection. Pour une utilisation avec sacoche, le clip-ceinture du téléphone doit être retiré.*

# Précautions d'emploi / Déclaration de conformité

## Instructions de sécurité

- Des modifications apportées et non approuvées par le constructeur rendent cet équipement inopérable.
- Pour limiter les risques d'interférence, on conseille aux personnes pourvues d'un stimulateur cardiaque de respecter une distance minimale de 15cm entre l'équipement et la zone de l'implant.
- Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes électromagnétiques (hôpitaux...).
- Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 250 mW.
- Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
- Eviter d'exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
- Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
- L'utilisation des équipements DECT n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques.
- L'écouteur comprend une partie magnétique pouvant attirer des objets pointus.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement - utilisez uniquement une batterie avec la référence 3BN67202AA (3.7V 650mAh).
- Charge de la batterie : Charge the battery for about 6 hours before initial use.

## Déclarations de conformité

### EU/EFTA

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE (R&TTE).

La Déclaration de Conformité peut être fournie par votre installateur.

### USA et Canada

Cet équipement est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus. Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B énoncées dans l'article 15 des réglementations FCC et de l'ICES-003 du Canada. Ces limites sont conçues de manière à assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et causer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Même dans ce cas, des interférences peuvent se produire dans une installation particulière. Au cas où cet équipement causerait des interférences nuisibles dans la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être décelées en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur devrait tenter de remédier à ces interférences en contactant le revendeur.

## Exposition aux ondes électromagnétiques

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS Tête - Head SAR est 0.09 W/kg limite maximale globalement admise étant de 1.6 W/kg.

### Instructions pour l'utilisateur

Plage de température ambiante d'utilisation : -5°C à +45°C (23°F à 113°F)

Cet appareil est compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC)

### Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau acoustique du signal généré par l'écouteur du combiné est inférieur à 130 dBspl pour un signal transitoire et à 118 dBspl (rms) pour un signal continu.

### Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier ; au réglage maximal, le niveau est de 105 dBA à 60 cm du terminal. Pour réduire le niveau, il est conseillé de :

- diminuer le réglage (9 niveau de 5 dB)
- programmer une sonnerie progressive.

Son utilisation à l'intérieur des bâtiments est autorisée dans l'ensemble des pays ; pour un usage externe, veuillez contacter votre installateur.

### Confidentialité

Privacy of communications may not be ensured when using the handset or any additional BluetoothR device.

## Elimination



La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.

Alcatel-Lucent, Lucent, Alcatel-Lucent and the Alcatel-Lucent logo are trademarks of Alcatel-Lucent. All other trademarks are the property of their respective owners. The information presented is subject to change without notice. Alcatel-Lucent assumes no responsibility for inaccuracies contained herein. Copyright 2011 Alcatel-Lucent. All rights reserved.