





## Introduction

En choisissant un téléphone Alcatel-Lucent, vous nous faites confiance et nous vous en remercions. Votre poste Alcatel-Lucent vous apporte tous les avantages de sa nouvelle ergonomie pour une communication plus performante.

A travers un design innovant et de qualité, votre poste vous offre une meilleure communication au sein de votre entreprise et vous permet d'accéder facilement à grand nombre de services.

## Comment utiliser ce guide

### • Actions



Décrocher



Raccrocher

### • Clavier



Clavier numérique



Clavier alphabétique

Votre poste possède un écran tactile. Vous pouvez agir sur votre poste en appuyant sur l'écran.

Les symboles suivants décrivent les actions possibles sur l'écran tactile.



Appui simple sur l'écran tactile



Appui double sur l'écran tactile



Déplacement du doigt sur l'écran tout en restant en contact avec l'écran



### • Touches audios



Mains libres / Haut-parleur



Touche Interphonie/Secret



Touche du poste pour augmenter le volume de la sonnerie, du combiné ou du haut-parleur



Touche du poste pour diminuer le volume de la sonnerie, du combiné ou du haut-parleur

### • Autres touches du poste



Informations utilisateur et gestion des renvois



Evénements téléphoniques



Clavier



Alarmes



Page d'accueil



	<b>Découvrir votre téléphone</b> .....	<b>p. 8</b>
<b>1.</b>	<b>Découvrir votre téléphone</b> .....	<b>p. 10</b>
	1.1 Description du poste .....	p. 10
	1.2 Description de l'écran .....	p. 11
	1.3 Zone informations utilisateur .....	p. 11
	1.4 Zone notifications .....	p. 12
	1.5 Zone date, heure, information de connexion .....	p. 12
	1.6 Zone active .....	p. 12
	1.7 Icônes de connectivité .....	p. 13
	1.8 Combiné IP Touch Bluetooth® Wireless .....	p. 14
<b>2.</b>	<b>Téléphoner</b> .....	<b>p. 15</b>
	2.1 Effectuer un appel .....	p. 15
	2.2 Appeler par le répertoire personnel (Répertoire) .....	p. 15
	2.3 Appeler votre correspondant par son nom .....	p. 16
	2.4 Appeler depuis le journal d'appels .....	p. 16
	2.5 rappeler l'un des derniers numéros composé .....	p. 16
	2.6 Appeler un correspondant à partir de l'application "Favoris" (Favoris) .....	p. 17
	2.7 Répondre à un appel .....	p. 17
	2.8 Ignorer l'appel .....	p. 17
	2.9 Renvoyer un appel entrant .....	p. 18
	2.10 Téléphoner en mode "Mains libres" .....	p. 18
	2.11 Recevoir un appel en interphonie .....	p. 19
	2.12 Masquer mon identité .....	p. 19
	2.13 Journal d'appels d'un correspondant .....	p. 19
	2.14 Personnaliser le journal des appels .....	p. 20
	2.15 Supprimer un événement du journal d'appel .....	p. 20
	2.16 Supprimer plusieurs événements du journal d'appel .....	p. 21
<b>3.</b>	<b>En cours de communication</b> .....	<b>p. 22</b>
	3.1 Mettre un correspondant en attente .....	p. 22
	3.2 Appeler un second correspondant .....	p. 22
	3.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va et vient) .....	p. 22
	3.4 Transférer un appel .....	p. 23
	3.5 Conférence à trois .....	p. 23
	3.6 Vous isolez de votre correspondant (secret) .....	p. 23
	3.7 Fréquence vocale .....	p. 24
	3.8 Enregistrer la conversation en cours .....	p. 24
<b>4.</b>	<b>Gérer ses contacts</b> .....	<b>p. 25</b>
	4.1 Définir un contact .....	p. 25
	4.2 Ajouter un contact à partir du journal d'appel .....	p. 25
	4.3 Appeler par le répertoire personnel (Répertoire) .....	p. 25
	4.4 Modifier un contact .....	p. 25
	4.5 Supprimer un contact .....	p. 26
	4.6 Définir un contact en tant que contact favori (Favoris) .....	p. 26
<b>5.</b>	<b>Rester en contact</b> .....	<b>p. 27</b>
	5.1 Détails de votre poste .....	p. 27
	5.2 Définir un renvoi .....	p. 27
	5.3 Activer un renvoi prédéfini .....	p. 28
	5.4 Renvoi immédiat vers messagerie vocale .....	p. 28
	5.5 Consulter votre messagerie vocale visuelle .....	p. 29
	5.6 Annuler le renvoi .....	p. 29
	5.7 Modifier le renvoi .....	p. 30
	5.8 Supprimer un renvoi .....	p. 30
<b>6.</b>	<b>Clavier</b> .....	<b>p. 31</b>
	6.1 Changer le type de clavier .....	p. 31
	6.2 Supprimer un caractère .....	p. 31
	6.3 Ecrire en majuscule .....	p. 31
	6.4 Ecrire des chiffres .....	p. 32
	6.5 Ecrire des caractères spéciaux .....	p. 32

<b>Votre poste s'ajuste à vos besoins</b> . . . . .	p. 33
7.1 Définir la langue de votre téléphone . . . . .	p. 33
7.2 Les favoris . . . . .	p. 33
7.3 Verrouiller / Déverrouiller votre poste . . . . .	p. 34
7.4 Régler votre sonnerie . . . . .	p. 35
7.5 Activer/désactiver le mode silence . . . . .	p. 35
7.6 Bips avant sonnerie . . . . .	p. 35
7.7 Sonnerie progressive . . . . .	p. 36
7.8 Régler le volume de la sonnerie . . . . .	p. 36
7.9 Régler le volume de la sonnerie pendant la présentation . . . . .	p. 36
7.10 Régler le volume sonore du haut-parleur ou du combiné . . . . .	p. 36
7.11 Activer / désactiver la vibration des touches . . . . .	p. 37
7.12 Activer le mode casque . . . . .	p. 37
7.13 Installer un périphérique Bluetooth (appairage) . . . . .	p. 38
7.14 Dispositif d'aide à l'écoute . . . . .	p. 39
7.15 Activer la fonction loupe . . . . .	p. 39
7.16 Loupe . . . . .	p. 39
7.17 Programmer une alarme . . . . .	p. 40
7.18 Gestionnaire de fichiers . . . . .	p. 40
7.19 Supprimer un fichier . . . . .	p. 40
7.20 Renommer un fichier . . . . .	p. 41
7.21 Copier un fichier du périphérique externe vers la mémoire interne du poste . . . . .	p. 41
7.22 Ecouter un fichier audio . . . . .	p. 41
7.23 Jouer tous les fichiers audio . . . . .	p. 42
7.24 Fond d'écran . . . . .	p. 42
7.25 Ecran de veille du téléphone . . . . .	p. 43
7.26 Personnaliser la photo de l'utilisateur (avatar) . . . . .	p. 44
7.27 Configurer votre page d'accueil . . . . .	p. 44
7.28 Changer le thème de votre téléphone . . . . .	p. 45
<b>Garantie et clauses</b> . . . . .	p. 46



### ■ Voyant lumineux

- Arrivée d'un nouvel appel (Clignotant)

Cette zone affiche l'heure, la date et des informations sur la connectivité ou l'activation de certaines fonctions du poste (réveil programmé, interphonie activée, ...);

**A l'état de repos :** Cette zone affiche les informations sur les derniers événements téléphoniques tels que les appels manqués, les demandes de rappel, les messages, ...

**Pendant un appel :** Le nom de votre correspondant et l'état de l'appel (appel entrant, en attente ou en cours) sont affichés dans cette zone. Appuyer sur cette zone pendant une conversation vous permet de retourner à l'écran de communication.

Cette zone affiche l'heure, la date et des informations sur la connectivité ou l'activation de certaines fonctions du poste (réveil programmé, interphonie activée, ...).

Combiné téléphonique

Prise pour la connexion d'un casque, d'un équipement



### ■ Touches audios



**Touche Raccrocher :** pour terminer un appel.



**Touche décrocher:** pour répondre à un appel.



**Touche Mains libres/Haut-parleur :** pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher.



#### **Touche Muet**

Pendant une conversation, appuyez sur la touche Muet afin que votre correspondant ne vous entende plus.



**Pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur, du combiné ou de la sonnerie**

### ■ Clavier alpha-numérique

Le clavier alpha-numérique s'affiche automatiquement lorsque vous sélectionnez une zone de texte ou en sélectionnant une touche clavier alpha-numérique.



Affiche le clavier à l'écran

**MAJ**

Ecrire en majuscule

- Appuyer une fois : seul le prochain caractère entré est écrit en capitale.
- Appuyer deux fois: tous les caractères entrés sont écrits en capitale.

**NUM**

Ecrire des chiffres

- Appuyer une fois : mode numérique activé pour le prochain chiffre entré.
- Appuyer deux fois : mode numérique activé pour tous les chiffres entrés.



Ecrire des caractères spéciaux.

Lorsque cette touche est activée (voyant allumé), vous pouvez écrire les caractères spéciaux associés au caractère sélectionné.

### ■ Icônes de connectivité

-  Casque branché
-  Mode silence activé
-  Périphérique Bluetooth connecté
-  Alarme programmée
-  Poste verrouillé

### ■ Navigation

La page d'accueil du poste peut être en mode standard ou en mode prévisualisation. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler la page ou les menus verticalement, ou vers la droite ou la gauche pour faire défiler la page horizontalement.




Page d'accueil en mode standard

Page d'accueil en mode prévisualisation

-  Faites votre sélection en appuyant sur l'écran.
-  Aller au prochain écran.
-  Revenir à l'écran précédent.
-  Retour à la page d'accueil.

### ■ Application

La page d'accueil en mode standard et la barre d'applications de la page d'accueil en mode prévisualisation vous permet d'accéder aux applications du téléphone.

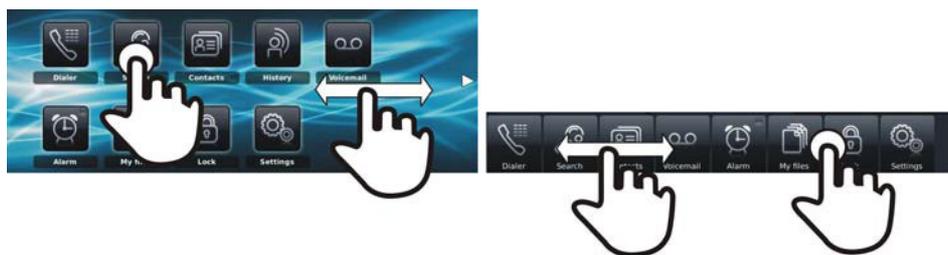

-  Faire défiler les applications pour atteindre l'application souhaitée.
-  Appuyer sur le bouton de l'application pour accéder à l'application.

### ■ Touches de fonction

-  **Renvoi**  
La touche renvoi est bleue lorsqu'un renvoi est activé.
-  **Alarmes**  
Cette touche s'allume (couleur bleue) lorsqu'une heure de réveil est programmée.
-  Appuyer sur cette touche pour accéder à l'application d'appel. Cette touche clignote lorsqu'il y a des événements d'appel non consultés (appels manqués, demande de rappel, nouveau message vocal, ...).

## 1.1 Description du poste



- 1 Un large écran LED tactile.
- 2 Un accès rapide aux fonctions principales du poste.
- 3 Un combiné Bluetooth pour une meilleure communication.
- 4 Un grand haut-parleur pour une meilleure écoute.
- 5 Une base stable et ajustable.
- 6 Une bonne connectivité pour permettre des extensions du poste.
  - Une connection Ethernet 10/100/1000 pour se connecter aux réseaux d'entreprise et un PC
  - Bluetooth
  - 2 connecteurs USB
  - 1 connecteur mini-USB pour brancher un clavier
  - 1 connecteur RJ9 pour brancher un combiné filaire
  - 1 connecteur casque 3,5 mm

## 1.2 Description de l'écran



Page d'accueil en mode prévisualisation

Page d'accueil en mode standard

- 1 Zone informations utilisateur**

Cette zone affiche des informations sur l'utilisateur du téléphone (nom de famille, prénom, numéro, avatar, présence téléphonique, programmation de renvoi, ...)
- 2 Zone notifications**

**A l'état de repos**  
Cette zone affiche les informations sur les derniers événements téléphoniques tels que les appels manqués, les demandes de rappel, les messages, ...

**Pendant un appel :**  
Le nom de votre correspondant et l'état de l'appel (appel entrant, en attente ou en cours) sont affichés dans cette zone. Appuyer sur cette zone pendant une conversation vous permet de retourner à l'écran de communication.
- 3 Zone date, heure, information de connexion**

Cette zone affiche l'heure, la date et des informations sur la connectivité ou l'activation de certaines fonctions du poste (réveil programmé, interphonie activée, ...).
- 4 Zone active**

Cette zone est réservée aux applications en cours d'exécution et aux aperçus des applications sélectionnées par l'utilisateur.
- 5 Zone applications (Page d'accueil en mode prévisualisation)**

Cette zone permet d'accéder à toutes les applications du poste et aux différentes fonctionnalités de l'application en cours d'utilisation.
- 6 Zone applications (Page d'accueil en mode standard)**

Vous pouvez accéder aux applications du téléphone depuis cette zone. Appuyer sur le bouton de l'application pour accéder à l'application.  
Une fois qu'une application est lancée, l'affichage est similaire à l'affichage en mode prévisualisation.

## 1.3 Zone informations utilisateur

Cette zone affiche des informations sur l'utilisateur du téléphone (nom de famille, prénom, numéro, avatar, présence téléphonique, programmation de renvoi, ...)

On y trouve 2 parties :



### Renvois

Accéder à la programmation et la configuration des renvois



### Info utilisateur

Informations sur l'utilisateur



Sélectionnez cette zone pour accéder aux paramètres de l'utilisateur et à l'état du téléphone

## 1.4 Zone notifications

### A l'état de repos :

Cette zone affiche les informations sur les derniers évènements téléphoniques tels que les appels manqués, les demandes de rappel, les messages, ...

### Pendant un appel :

Le nom de votre correspondant et l'état de l'appel (appel entrant, en attente ou en cours) sont affichés dans cette zone. Appuyer sur cette zone pendant une conversation vous permet de retourner à l'écran de communication.

#### ■ Etat de l'appel

	Appel entrant
	Appel en cours
	Appel en attente
	Conférence à trois

## 1.5 Zone date, heure, information de connexion

Cette zone affiche l'heure, la date et des informations sur la connectivité ou l'activation de certaines fonctions du poste (réveil programmé, interphonie activée, ...).

## 1.6 Zone active

Cette zone est réservée aux applications en cours d'exécution et aux aperçus des applications sélectionnées par l'utilisateur.

Lorsque vous lancez une application, elle s'affiche dans la zone active. Si aucune application n'est lancée, cette zone affiche les aperçus des applications que vous avez choisis d'afficher dans la page d'accueil. L'aperçu d'une application vous permet de visualiser les informations de cette application et d'y accéder aisément. Vous pouvez parcourir les aperçus de la page d'accueil en faisant défiler l'écran horizontalement.

#### ■ Ajouter ou supprimer l'aperçu d'une application de la page d'accueil

	Sélectionner l'application <b>Paramètres</b>
	<b>Application</b>
	Sélectionner l'application que vous souhaitez ajouter ou supprimer de la page d'accueil
	Activer ou désactiver le mode prévisualisation
	Retour à la page d'accueil

## 1.7 Icônes de connectivité


	Pas de connexion Ethernet
	Pas de connexion voix sur IP
	Pas de connexion au serveur de communication
	Mode sécurité
	Périphérique de stockage connecté au port USB
	Appairage en cours d'un périphérique Bluetooth
	Périphérique Bluetooth connecté (Hors combiné Bluetooth du poste)
	Périphérique Bluetooth non connecté
	Casque branché
	Fonction réveil activée
	Sonnerie silencieuse activée
	Mode interphonie

 Lorsque la connexion est correctement établie, l'icône n'est pas affichée sur l'écran du téléphone.

## 1.8 Combiné IP Touch Bluetooth® Wireless

### Voyant lumineux

Eteint : fonctionnement normal.  
 Vert clignotant : en communication.  
 Vert fixe : combiné en charge.  
 Orange clignotant : charge de batterie faible ou combiné hors zone de couverture.  
 Orange fixe : fonctionnement défectueux.

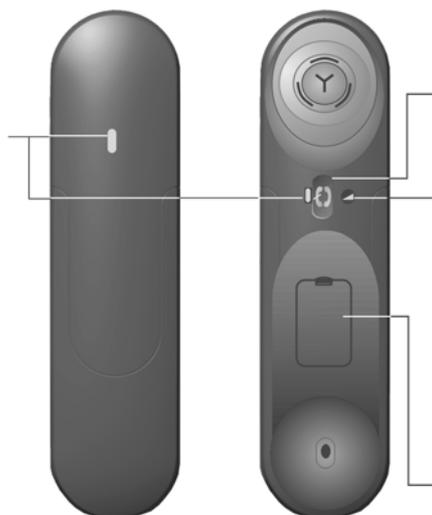

### Touche décrocher/Raccrocher et Volume/Secret

Décrocher/Raccrocher : appuyer sur cette touche pour

Volume/Secret :


- appuis courts successifs pour modifier le niveau sonore du combiné (3 niveaux),
- appui long pour activer ou désactiver le mode secret.

Emplacement des batteries



Si le combiné Bluetooth® se trouve sur sa base, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche décrocher/raccrocher pour prendre ou terminer un appel. décrochez ou raccrochez simplement le combiné Bluetooth®.

- Installer ou remplacer la batterie du combiné Bluetooth®

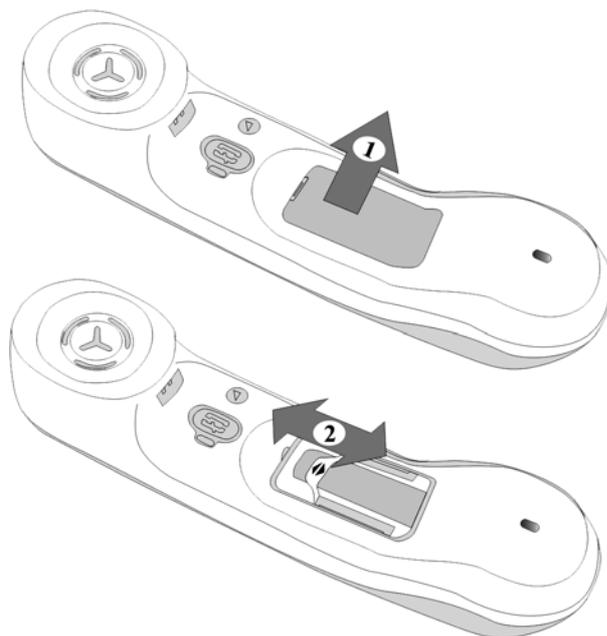

- Installer ou remplacer la batterie du combiné Bluetooth®

①	• Soulever le cache de la batterie
②	• Faire glisser la pièce de maintien de la batterie



La batterie se recharge lorsque le combiné Bluetooth® est posé sur sa base.

## 2.1 Effectuer un appel

-  Décrocher le combiné  
**OU**
-  Appuyer sur la touche clavier du téléphone  
**OU**
-  Touche 'Mains libres'  
**OU**
-  Clavier  
**OU**
-  Touche décrocher du combiné Bluetooth
  
-  Composer le n° de votre correspondant
-  Appeler

 Pour émettre un appel vers l'extérieur, composez le code d'accès à l'extérieure avant de composer le numéro de votre correspondant (0 est le code d'accès par défaut à une ligne extérieure)

### • Terminer l'appel

-  Raccrocher le combiné  
**OU**
-  Raccrocher  
**OU**
-  Touche raccrocher du combiné Bluetooth

## 2.2 Appeler par le répertoire personnel (Répertoire)

-  Sélectionner l'application  
**Répertoire**
-  **Sélectionner le correspondant à appeler**  
Les informations concernant votre contact s'affichent à l'écran
-  Appuyer sur l'icône d'appel pour appeler votre contact

 Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un même correspondant, sélectionnez le numéro souhaité

## 2.3 Appeler votre correspondant par son nom

-  **Chercher**
-  Entrer les premières lettres du nom de votre correspondant
-  **Ok**  
Les noms et prénoms des correspondants répondant à vos critères de recherche s'affichent
-  Appeler votre contact en le choisissant dans la liste
-  Si vous le souhaitez, vous pouvez également afficher la fiche complète de votre contact.

## 2.4 Appeler depuis le journal d'appels

Tous les appels entrants, sortants ou manqués figurent dans le journal d'appels. Vous pouvez rappeler un numéro depuis le journal d'appels de votre téléphone.

-  Sélectionner l'application  
**Journal**
-  Sélectionner le correspondant à appeler
-  **Appeler**

 Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un même correspondant, sélectionnez le numéro souhaité.

 Vous pouvez également accéder à la fonction en sélectionnant l'aperçu de l'application Journal

## 2.5 Rappeler l'un des derniers numéros composé

-  Sélectionner l'application  
**Journal**
-  A partir du journal des appels, sélectionner un des derniers appels que vous avez composés
-  Appel émis décroché
-  Appel émis non décroché
-  **Appeler**

 Vous pouvez également accéder à la fonction en sélectionnant l'aperçu de l'application Journal

## 2.6 Appeler un correspondant à partir de l'application "Favoris" (Favoris)

Favoris : Cette application contient les contacts favoris que vous avez sélectionnés à partir de votre répertoire personnel.

-  Sélectionner l'application  
**Favoris**  
L'ensemble des contacts définis comme favoris s'affiche
-  Sélectionner le correspondant à appeler
-  **Appeler**

 Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un même correspondant, sélectionnez le numéro souhaité.

 Vous pouvez également accéder à la fonction en sélectionnant l'aperçu de l'application Favoris

 Se référer au chapitre : "Définir un contact en tant que contact favori "

## 2.7 Répondre à un appel

-  **Répondre**
  - OU**
  -  Décrocher le combiné
  - OU**
  -  Touche 'Mains libres'
  - OU**
  -  Touche décrocher du combiné Bluetooth
- Terminer l'appel
-  Raccrocher le combiné
  - OU**
  -  Raccrocher
  - OU**
  -  Touche décrocher du combiné Bluetooth

## 2.8 Ignorer l'appel

Un correspondant cherche à vous joindre :

-  **Ignorer**  
Votre poste ne sonne plus mais votre correspondant entend toujours la tonalité

 Vous pouvez toujours répondre à un appel après l'avoir ignoré

## 2.9 Renvoyer un appel entrant

Un correspondant cherche à vous joindre : votre poste sonne.

### ■ Renvoyer vers la messagerie vocale



#### **Dévier Mévo**

L'appel est directement renvoyé sur votre messagerie vocale

### ■ Renvoyer vers un autre numéro



#### **Renvoi**

Appeler le destinataire du transfert :



#### **Chercher**

**OU**



Clavier

**OU**



Sélectionner un correspondant depuis le journal d'appels

L'appel est directement renvoyé

## 2.10 Téléphoner en mode "Mains libres"



Vous êtes en communication

Touche 'Mains libres'

**Sélectionner le mode audio souhaité :**



Mains libres



Haut-parleur (Écout. grp)



Combiné téléphonique

### • Pour reprendre l'appel avec le combiné



Décrocher le combiné

**OU**



Combiné téléphonique

**OU**



Touche décrocher du combiné Bluetooth

### • Pour revenir au mode "Mains libres";



Appuyer à nouveau sur la touche "Mains libres"  
Vous pouvez raccrocher le combiné

## 2.11 Recevoir un appel en interphonie

Vous pouvez répondre sans avoir à décrocher. Lorsqu'un correspondant appelle, vous êtes alors directement connecté en mode mains libres. L'afficheur indique l'identité de l'appelant.

• Pour répondre en interphonie :

	Sélectionner l'application <b>Paramètres</b>
	<b>Application</b>
	<b>Téléphonie</b>
	<b>Interphonie</b> Oui / Non

## 2.12 Masquer mon identité

Il est possible de masquer votre identité avant d'envoyer votre appel.

	Sélectionner l'application <b>Paramètres</b>
	<b>Application</b>
	<b>Téléphonie</b>
	<b>Masquer identité</b> Oui / Non
	Retour à la page d'accueil

## 2.13 Journal d'appels d'un correspondant

Vous pouvez afficher le détail des appels de votre correspondant (appels reçus, manqués, demandes de rappel, ...).

	Sélectionner l'application <b>Journal</b>
	Sélectionner un correspondant depuis le journal d'appels
	<b>Journal</b> Liste des appels de votre correspondant (appels émis, reçus, manqués, ...) La led associée à la touche s'allume : la fonction est activée

 Vous pouvez également accéder à la fonction en sélectionnant l'aperçu de l'application Journal

## 2.14 Personnaliser le journal des appels

Depuis le journal d'appels, vous pouvez filtrer les appels affichés selon leur type : appels manqués, demandes de rappels, appels reçus, ...

	Sélectionner l'application <b>Journal</b>
	<b>Filtrer</b>
	Sélectionner les types d'appels que vous voulez afficher : <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tout</b> : tous les appels</li><li>• <b>Appel manqué</b> : les appels entrants non répondus <b>✗</b></li><li>• <b>Message vocal</b> : les messages vocaux </li><li>• <b>Rappel</b> : les demandes de rappel </li></ul>
	<b>Retour</b>

La personnalisation du journal des appels est activée

 Le filtre reste actif après être sorti de l'application.

 Vous pouvez également accéder à la fonction en sélectionnant l'aperçu de l'application Journal

### • Afficher tous les appels

	<b>Filtrer</b>
	<b>Tout</b>
	<b>Retour</b>

## 2.15 Supprimer un événement du journal d'appel

	Sélectionner l'application <b>Journal</b>
	Appuyer sur l'événement téléphonique souhaité
	<b>Supprimer</b>

 Vous pouvez également accéder à la fonction en sélectionnant l'aperçu de l'application Journal

## 2.16 Supprimer plusieurs événements du journal d'appel

-  Sélectionner l'application  
**Journal**
-  **Tout effacer**
-  Sélectionner le type d'événements à supprimer
  - **Tout** : tous les appels
  - **Appel manqué** : les appels entrants non répondus 
  - **Message vocal** : les messages vocaux 
  - **Rappel** : les demandes de rappel 
-  Confirmer la suppression des événements du journal d'appel :  
**Supprimer**

 Si votre journal d'appel contient des événements non lus, un message d'avertissement s'affiche à l'écran

 Si un filtre est activé, vous supprimez uniquement le type d'événements définis par le filtre

 Vous pouvez également accéder à la fonction en sélectionnant l'aperçu de l'application Journal

## 3.1 Mettre un correspondant en attente



Vous êtes en communication

### En attente

Votre correspondant est mis en attente

Votre correspondant entend une musique d'attente jusqu'à ce que vous repreniez l'appel

### • Reprendre le correspondant en attente



Sélectionner le correspondant en attente à partir du journal d'appels ou depuis la zone de notification

### OU



### Reprendre

Vous êtes à nouveau en conversation avec votre correspondant

## 3.2 Appeler un second correspondant



Vous êtes en communication.

### Clavier

### Appelez le deuxième correspondant :



Composer le n° de votre correspondant

### OU

A partir du clavier numérique, vous pouvez appeler le deuxième correspondant en tapant directement son numéro ou à travers le journal d'appel, la liste de contacts, la recherche par le nom ou la fonction Favoris. :



### Chercher



### Répertoire



### Favoris



### Appeler

Le premier correspondant est mis en attente

## 3.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va et vient)



Vous êtes en communication avec un premier correspondant

Un deuxième correspondant est en attente

Passer d'un correspondant à un autre en sélectionnant le correspondant en attente dans le journal d'appels

Vous êtes en communication avec le deuxième correspondant : votre premier correspondant est mis automatiquement en attente

### 3.4 Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre

- Vous êtes en communication avec un premier correspondant



Appeler le destinataire du transfert



**Transférer**

Les deux correspondants sont mis en relation

- Vous êtes en communication avec un premier correspondant

Vous souhaitez mettre en relation le premier correspondant avec le second.



**Transférer**

Les deux correspondants sont mis en relation

### 3.5 Conférence à trois



Vous êtes en communication avec un premier correspondant

**Conférence**

Vous êtes en conférence

Pendant la conférence, vous pouvez :



**Stop conf**

Raccrocher avec tous les correspondants

### 3.6 Vous isolez de votre correspondant (secret)

En communication, vous souhaitez que votre correspondant ne vous entende plus.



Appuyez sur la touche "Muet" de votre poste

Le mode "Secret" est activé (la touche est bleue)

Votre correspondant ne vous entend plus



Appuyer à nouveau sur la touche pour revenir en mode normal

**OU**



Appuyez longuement sur la touche "Muet" du combiné sans fil IP Touch

Appuyer à nouveau sur la touche pour revenir en mode normal

### 3.7 Fréquence vocale

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance.



**Fréq Vocale**

**OU**



Composer les codes souhaités

### 3.8 Enregistrer la conversation en cours

En cours de communication avec une ou plusieurs personnes, vous pouvez enregistrer la conversation.



En cours de communication, pour enregistrer la conversation :

**Enregistrer**

Enregistrement en cours...

Vous pouvez à tout moment mettre l'enregistrement sur pause, reprendre l'enregistrement ou arrêter l'enregistrement



**Pause**



**Reprendre**



**Stop**



L'utilisateur doit avoir les droits nécessaires pour utiliser cette fonction

## 4.1 Définir un contact

-  Sélectionner l'application  
**Répertoire**
-  **Nouveau contact**
-  Renseigner la fiche du contact.  
Vous devez entrer au moins un nom.
-  **Enr. contact**

 Pour un numéro externe, composez le numéro sans composer le code d'accès à une ligne extérieure. Préférez le format canonique; par exemple +33 390670000.

## 4.2 Ajouter un contact à partir du journal d'appel

-  Sélectionner l'application  
**Journal**
-  Sélectionner le correspondant
-  **Ajouter**
-  Renseigner la fiche du contact
-  **Enr. contact**

## 4.3 Appeler par le répertoire personnel (Répertoire)

-  Sélectionner l'application  
**Répertoire**
-  **Sélectionner le correspondant à appeler**
- Les informations concernant votre contact s'affichent à l'écran
-  Appuyer sur l'icône d'appel pour appeler votre contact

 Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un même correspondant, sélectionnez le numéro souhaité

## 4.4 Modifier un contact

-  Sélectionner l'application  
**Répertoire**
-  Sélectionner le contact à modifier  
**Modifier**
-  Renseigner la fiche du contact
-  **Enr. contact**

 Vous pouvez modifier un contact en cours de communication

## 4.5 Supprimer un contact

	Sélectionner l'application <b>Répertoire</b> Sélectionner le contact à supprimer
	<b>Supprimer</b> <b>Supprimer contact ?</b>
	Oui

## 4.6 Définir un contact en tant que contact favori (Favoris)

Les contacts les plus fréquemment appelés peuvent être définis comme des contacts favoris. Les contacts favoris sont affichés dans l'application Favoris.

	Sélectionner l'application <b>Répertoire</b>
	<b>Sélectionner le contact à ajouter dans les contacts favoris</b>
	<b>Favoris</b> Le contact est ajouté aux favoris La voyant lumineux associée à la touche s'allume

 Le voyant vert allumé indique que le contact est dans les favoris

- Pour enlever un contact des favoris

	<b>Favoris</b> Le voyant lumineux associé à la fonction s'éteint
---	---

## 5.1 Détails de votre poste

Vous souhaitez connaître toutes les informations du poste comme le numéro pour vous joindre ou l'état de renvoi du poste, ...



Appuyer sur la touche renvoi du poste  
**OU**



Appuyer sur votre espace personnel en haut à gauche de l'écran du poste



**Info utilisateur**

## 5.2 Définir un renvoi

Votre poste vous permet de définir plusieurs types de renvoi.

- **Renvoi immédiat vers ...**  
Tous vos appels sont renvoyés immédiatement vers un autre poste ou la messagerie vocale
- **Renvoi sur occupation**  
Tous vos appels sont renvoyés vers un autre poste ou la messagerie vocale lorsque vous êtes déjà en ligne



Appuyer sur la touche renvoi du poste  
**OU**



Appuyer sur votre espace personnel en haut à gauche de l'écran du poste



**Renvois**



**Ajout renvoi**



Sélectionner le type de renvoi à programmer

- **Renvoi immédiat vers ...**
- **Renvoi si occupé**



**Suivant**

### ■ Renvoyer vos appels vers un autre poste



**Autre**



Entrer le numéro destinataire du renvoi



**Valider**

Le renvoi est ajouté à la liste de renvois prédéfinis  
Vous pouvez l'activer immédiatement ou ultérieurement

## ■ Renvoyer vos appels vers la messagerie vocale



### Message vocal



### Sauver

Enregistrer le renvoi

Le renvoi est ajouté à la liste de renvois prédéfinis

Vous pouvez l'activer immédiatement ou ultérieurement

## 5.3 Activer un renvoi prédéfini

Votre poste vous permet d'activer des renvois prédéfinis ou les renvois que vous avez préalablement créés.



Appuyer sur la touche renvoi du poste

### OU



Appuyer sur votre espace personnel en haut à gauche de l'écran du poste



### Renvois

La liste des renvois prédéfinis est affichée à l'écran



Sélectionner le renvoi souhaité



Le renvoi est activé (la touche est bleue)

La fonction activée est indiquée dans votre espace personnel en haut à gauche de l'écran



Retour à la page d'accueil



La touche renvoi est éteinte lorsqu'aucun renvoi n'est actif.

## 5.4 Renvoi immédiat vers messagerie vocale



Vous devez définir un renvoi avant de pouvoir l'activer



Appuyer sur la touche renvoi du poste



### Message vocal



Le renvoi est activé (la touche est bleue)

La fonction activée est indiquée dans votre espace personnel en haut à gauche de l'écran



La touche renvoi est éteinte lorsqu'aucun renvoi n'est actif.



Lorsque vous créez un renvoi, il sera conservé dans la liste de renvois pour pouvoir le réutiliser.

## 5.5 Consulter votre messagerie vocale visuelle

La messagerie vocale visuelle permet d'afficher et de gérer l'ensemble des messages vocaux déposés par vos correspondants.



Vous êtes notifiés d'un nouveau message vocal (zone de notification)  
Appuyer sur la notification de messages vocaux située dans la partie médiane supérieure de l'écran

**OU**



Sélectionner l'application

**Journal**



**Message vocal**

Sélectionner le correspondant qui vous a laissé un message vocal

**OU**



Appuyer sur la touche messagerie vocale depuis la page d'accueil



Les informations concernant votre contact s'affichent à l'écran

**Lire Mévo**

Écouter le message



**Pause Mévo**

Faire une pause pendant l'écoute du message



**Stop Mévo**

Arrêter l'écoute



Lorsque la lecture est terminée, vous pouvez :

**Rappel**

Rappeler l'émetteur du message



**Supprimer**

Effacer le message courant



**Tout effacer**

Supprimer tous les messages



**Appel Mévo**

Consulter votre messagerie vocale



**Mot de passe**

Entrez votre mot de passe

Suivez les instructions du guide vocal

## 5.6 Annuler le renvoi

Un renvoi est actif (touche renvoi allumée).



Appuyer sur la touche renvoi du poste

**OU**



Appuyer sur votre espace personnel en haut à gauche de l'écran du poste



**Renvois**



**Aucun(e)**



Retour à la page d'accueil

## 5.7 Modifier le renvoi

Vous pouvez modifier les renvois que vous avez créés.

	Appuyer sur la touche renvoi du poste <b>OU</b>
	Appuyer sur votre espace personnel en haut à gauche de l'écran du poste
	Renvois
	<b>Modif renvoi</b>
	Sélectionner le renvoi à modifier
	Sélectionner le type de renvoi à programmer <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Renvoi immédiat vers ...</b></li><li>• <b>Renvoi si occupé</b></li></ul>
	<b>Suivant</b>

### ■ Renvoyer vos appels vers un autre poste

	<b>Autre</b>
	Entrer le numéro destinataire du renvoi
	<b>Valider</b> Le renvoi est ajouté à la liste de renvois prédéfinis Vous pouvez l'activer immédiatement ou ultérieurement

### ■ Renvoyer vos appels vers la messagerie vocale

	<b>Message vocal</b>
	<b>Sauver</b> Enregistrer le renvoi Le renvoi est ajouté à la liste de renvois prédéfinis Vous pouvez l'activer immédiatement ou ultérieurement

## 5.8 Supprimer un renvoi

Vous pouvez supprimer les renvois que vous avez créés.

	Appuyer sur la touche renvoi du poste <b>OU</b>
	Appuyer sur votre espace personnel en haut à gauche de l'écran du poste
	<b>Suppr renvoi</b>
	Sélectionner le renvoi à supprimer <b>Oui</b> Confirmer la suppression

## 6.1 Changer le type de clavier

Pendant l'édition d'un texte, vous pouvez changer le type de clavier correspondant à la langue utilisée : AZERTY, QWERTY, QWERTZ

  	<p>Le clavier est affiché à l'écran</p> <p>Appuyez sur la touche symbolisant le type de clavier</p> <p>Sélectionner le type de clavier (AZERTY, QWERTY, QWERTZ,...)</p> <p><b>OK</b></p> <p>Valider votre choix</p>
--	---

## 6.2 Supprimer un caractère

Lorsque vous éditez un texte vous pouvez effectuer une correction.

  	<p>Positionner le curseur après le texte à supprimer en touchant l'écran</p> <p>Appuyer sur la touche suppression de votre clavier</p>
--	--

▼ Lorsque vous éditez un texte, vous pouvez supprimer plusieurs caractères en une seule fois

  	<p>Positionner le curseur devant le premier caractère à supprimer et déplacer le doigt jusqu'au dernier caractère à supprimer tout en restant en contact avec l'écran</p> <p>Appuyer sur la touche suppression de votre clavier</p>
---	---

## 6.3 Ecrire en majuscule

Par défaut, vous tapez des caractères en minuscule.

	<p><b>MAJ</b></p> <p>Appuyer une fois sur cette touche</p>
	<p>Le prochain caractère sera affiché en majuscule, puis vous repasserez automatiquement en mode minuscule</p>
	<p><b>MAJ</b></p> <p>Appuyer deux fois sur cette touche. La voyant lumineux associée à la touche s'allume.</p>
	<p>Le mode majuscule est utilisé pour tous les caractères tapés</p>
	<p><b>MAJ</b></p> <p>Pour revenir au mode minuscule, appuyer à nouveau sur cette touche</p> <p>Le voyant lumineux associé à la touche s'éteint</p>

 Le voyant vert au niveau de la touche est allumé. Le mode majuscule est verrouillé.

## 6.4 Ecrire des chiffres



### NUM

Appuyer une fois sur cette touche

Taper un chiffre, puis vous repassez automatiquement en mode alphabétique



### NUM

Appuyer deux fois sur cette touche. La voyant lumineux associée à la touche s'allume.



Taper plusieurs chiffres



### NUM

Pour revenir au mode alphabétique, appuyer à nouveau sur cette touche  
Le voyant lumineux associé à la touche s'éteint



Le voyant vert au niveau de la touche est allumé. Le clavier numérique est verrouillé.

## 6.5 Ecrire des caractères spéciaux



Appuyer une fois sur cette touche

La voyant lumineux associée à la touche s'allume



Sélectionner un caractère

Les caractères spéciaux associés au caractère sélectionné s'affichent



Sélectionner le caractère souhaité



Pour revenir au clavier standard, appuyer à nouveau sur cette touche  
Le voyant lumineux associé à la touche s'éteint

## 7.1 Définir la langue de votre téléphone

	Sélectionner l'application <b>Paramètres</b>
	<b>Appareil</b>
	<b>Configuration terminal</b>
	<b>Langue</b>
	Sélectionnez la langue de votre choix
	<b>Ok</b>
	Retour à la page d'accueil

## 7.2 Les favoris

Favoris : Cette application contient les contacts favoris que vous avez sélectionnés à partir de votre répertoire personnel (Répertoire).

Les contacts les plus fréquemment appelés peuvent être définis comme des contacts favoris.

	Sélectionner l'application <b>Répertoire</b>
	Sélectionner le contact à ajouter dans les contacts favoris
	<b>Favoris</b> Le contact est ajouté aux favoris La voyant lumineux associée à la touche s'allume

 Le voyant vert allumé indique que le contact est dans les favoris

Vous pouvez ainsi appeler directement vos correspondants sans passer par le répertoire personnel.

	Depuis la page d'accueil : <b>Favoris</b> Sélectionner le correspondant
	<b>OU</b> Sélectionner l'application <b>Favoris</b>
	Sélectionner le correspondant

■ Pour enlever un contact des favoris

	<b>Favoris</b> Le voyant lumineux associé à la fonction s'éteint
---	---

### 7.3 Verrouiller / Déverrouiller votre poste

Lorsque le poste est verrouillé, vous pouvez uniquement appeler des numéros spéciaux comme les urgences, la sécurité ou le standard (3 au maximum configurés par l'administrateur).

#### • Verrouiller votre poste



Appuyer sur la touche renvoi du poste

**OU**



Appuyer sur votre espace personnel en haut à gauche de l'écran du poste



**Info utilisateur**



**Verrouiller**



Confirmer :  
**Verrouiller**

Poste verrouillé.



Une fenêtre apparaît à l'écran et vous invite à répondre ou ignorer l'appel. En communication vous pouvez uniquement mettre fin à l'appel en cours.

#### Depuis la page d'accueil



**Verrouiller**



Confirmer :  
**Verrouiller**  
Poste verrouillé

Pour verrouiller votre poste depuis la page d'accueil, vous devez paramétrer la fonction :



Sélectionner l'application  
**Paramètres**



**Application**



**Verrouiller**



Activer ou désactiver la fonction

#### • déverrouiller votre poste



Entrer votre mot de passe pour déverrouiller le poste  
Le mot de passe par défaut est 1515

## 7.4 Régler votre sonnerie



Sélectionner l'application  
**Paramètres**



**Appareil**



**Audio**



Votre poste contient plusieurs mélodies que vous pouvez assigner à différents types d'appel

**Sonnerie appel interne**  
**Sonnerie appel externe**  
**Sonnerie spéciale**  
**Sonnerie événements**



Choisir la sonnerie



Valider votre choix  
**Ok**

## 7.5 Activer/désactiver le mode silence



Sélectionner l'application  
**Paramètres**



**Appareil**



**Audio**



**Sonnerie silencieuse**  
Activer ou désactiver la fonction

## 7.6 Bips avant sonnerie

Vous pouvez choisir de faire précéder la sonnerie de 1, 2 ou 3 bips



Sélectionner l'application  
**Paramètres**



**Appareil**



**Audio**



**Bip avant sonnerie**



**Bip avant sonnerie**

- **un bip** : Un bip avant sonnerie
- **deux bips** : Deux bips avant sonnerie
- **trois bips** : Trois bips avant sonnerie
- **aucun bip** : Sonnerie sans bip



**Ok**  
Valider votre choix

## 7.7 Sonnerie progressive



Sélectionner l'application  
**Paramètres**



**Appareil**



**Audio**



**De + en + fort**

Activer ou désactiver la fonction

## 7.8 Régler le volume de la sonnerie



Sélectionner l'application  
**Paramètres**



**Appareil**



**Audio**



**Volume sonnerie**



**Régler le volume de la sonnerie (0 à 9)**

## 7.9 Régler le volume de la sonnerie pendant la présentation



Le téléphone sonne à la réception d'un appel

Diminuer le volume



Augmenter le volume

## 7.10 Régler le volume sonore du haut-parleur ou du combiné



En communication, pour régler le niveau sonore du haut-parleur

Diminuer le volume




Augmenter le volume

## 7.11 Activer / désactiver la vibration des touches

Lorsque vous appuyez sur une touche de votre téléphone, une vibration confirme que l'appui sur cette touche est bien pris en compte par le système.

Pour activer ou désactiver la vibration des touches :

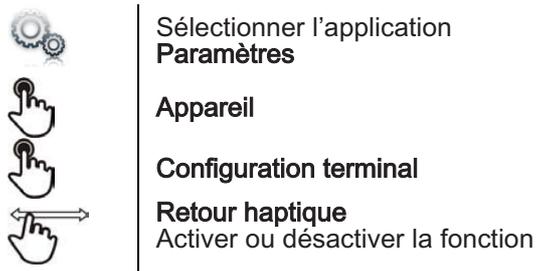


## 7.12 Activer le mode casque


Sur le côté du téléphone, des prises vous permettent de brancher casques et microphones externe.

Contactez votre revendeur pour avoir des informations sur les différents modèles de casques.

Par défaut, la prise jack de votre téléphone peut être utilisée pour connecter un casque, un kit mains libres ou un haut parleur.

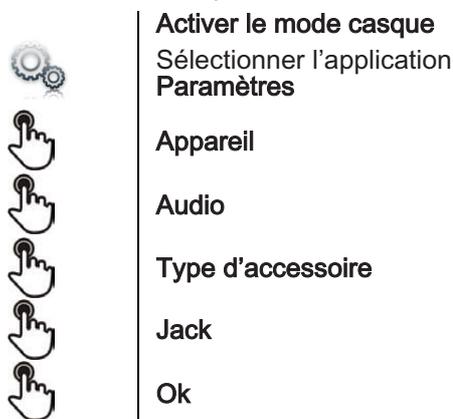

Après avoir sélectionné le type d'accessoire, vous devez spécifier l'accessoire Jack:

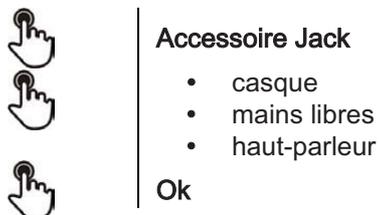

### 7.13 Installer un périphérique Bluetooth (appairage)

Vous pouvez utiliser des périphériques Bluetooth avec votre téléphone comme un combiné ou un casque Bluetooth. Avant de pouvoir utiliser votre périphérique Bluetooth, celui-ci doit être appairé au poste.

	Votre périphérique Bluetooth est prêt à être appairé
	Sélectionner l'application
	<b>Paramètres</b>
	<b>Appareil</b>
	<b>Bluetooth</b>
	<b>Ajout appar.</b>
	<b>Scanner</b>
	Le poste recherche les périphériques Bluetooth disponibles
	Sélectionner le périphérique Bluetooth à appairer
	Ajouter le périphérique à la liste des périphériques
	Entrer le code PIN du périphérique
	<b>Ok</b>
	Périphérique Bluetooth connecté

Après avoir appairé l'accessoire Bluetooth, vous devez définir le type d'accessoire dans les paramètres audio.

	Sélectionner l'application
	<b>Paramètres</b>
	<b>Appareil</b>
	<b>Audio</b>
	<b>Type d'accessoire</b>
	<b>Bluetooth</b>
	<b>Ok</b>

Après avoir sélectionné le type d'accessoire, vous devez spécifier l'accessoire Jack:

	<b>Accessoire Jack</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• casque</li><li>• mains libres</li><li>• haut-parleur</li></ul>
	<b>Ok</b>

## 7.14 Dispositif d'aide à l'écoute

Si vous utilisez votre téléphone avec un appareil auditif, vous devez installer et activer le dispositif d'aide à l'écoute (HAC) pour éviter de subir toute gêne auditive.

	Installer le dispositif d'aide à l'écoute conformément à la notice d'utilisation livré avec le kit
	Sélectionner l'application
	<b>Paramètres</b>
	<b>Appareil</b>
	<b>Audio</b>
	<b>Aide audio</b>
	Activer la fonction : <b>OUI</b>
	Le dispositif d'aide à l'écoute est activé

## 7.15 Activer la fonction loupe

 Vous devez être identifié comme administrateur pour modifier cette fonction

	Sélectionner l'application
	<b>Paramètres</b>
	<b>Appareil</b>
	<b>Configuration terminal</b>
	<b>Admin</b>
	Entrer le mot de passe administrateur
	<b>Activer loupe</b>
	Activer ou désactiver la fonction
	Retour à la page d'accueil

## 7.16 Loupe

La fonction loupe vous permet d'agrandir la zone active de l'écran.

	<b>Loupe</b>
	La loupe devient verte quand elle est active
	La zone active de l'écran est grossie. Vous pouvez déplacer cette zone à l'endroit de l'écran que vous souhaitez zoomer
	Appuyer à nouveau sur la touche pour revenir à l'affichage normal; ;
	<b>Loupe</b>

 La barre d'application ne peut pas être zoomée.

 La fonction loupe doit être activée pour être utilisée.

## 7.17 Programmer une alarme

	<b>Alarme</b>
	<b>Heure :</b> Entrez l'heure de l'alarme
	<b>Sonnerie alarme :</b> Sélectionner la mélodie de votre choix
	<b>Volume :</b> Ajustez le volume de l'alarme
	<b>État alarme :</b> Activer la fonction
	La led associée à la touche s'allume : la fonction est activée
	L'icône s'affiche (zone information de connexion)

 Lorsque la sonnerie d'alarme retentit, vous pouvez arrêter la sonnerie d'alarme ou demander une répétition de l'alarme.

## 7.18 Gestionnaire de fichiers

Cette application vous permet de gérer les fichiers audio, les images, les web radios et autres médias.

	Sélectionner l'application <b>Mes fichiers</b>
	Sélectionner le type de fichier souhaité : <ul style="list-style-type: none"><li>• Audio</li><li>• Image</li></ul>
	Tous les fichiers de même type, disponibles sur le poste ou sur un périphérique de stockage connecté au port USB, s'affichent. Vous pouvez ainsi gérer les fichiers multimédia de votre poste.

 Si le périphérique de stockage USB contient un grand nombre de fichiers, le temps d'affichage peut prendre quelques minutes

## 7.19 Supprimer un fichier

	Sélectionner l'application <b>Mes fichiers</b>
	Sélectionner le type de fichier souhaité : <ul style="list-style-type: none"><li>• Audio</li><li>• Image</li></ul>
	Entrer dans le mode suppression <b>Supprimer</b>
	Sélectionner le fichier à supprimer
	Confirmer la suppression <b>Oui</b> <b>Non</b>
	Sortir du mode suppression

 Vous ne pouvez pas supprimer un fichier stocké sur un périphérique externe.

## 7.20 Renommer un fichier

	Sélectionner l'application <b>Mes fichiers</b>
	Sélectionner le type de fichier souhaité :
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audio</li><li>• Image</li></ul>
	Sélectionner le fichier à renommer
	<b>Renommer</b>
	Entrer le nouveau nom du fichier
	<b>OK</b> Valider
	<b>OU</b> Abandonner l'opération <b>Annuler</b>

 Vous ne pouvez pas renommer un fichier stocké sur un périphérique externe.

## 7.21 Copier un fichier du périphérique externe vers la mémoire interne du poste

	Sélectionner l'application <b>Mes fichiers</b>
	Sélectionner le type de fichier souhaité :
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audio</li><li>• Image</li></ul>
	<b>Filtres</b> Sélectionner le périphérique de stockage
	Sélectionner le fichier à copier
	<b>Copier</b>

## 7.22 Ecouter un fichier audio

	Sélectionner l'application <b>Mes fichiers</b>
	<b>Audio</b>
	<b>Filtres</b> Affiche les fichiers suivant le périphérique de stockage sélectionné (Mémoire interne du poste ou périphérique externe de stockage)
	Sélectionner le fichier audio
	Son écoute est automatiquement lancée
	Pause <b>Pause</b>
	Pour reprendre l'écoute : <b>Lecture</b>
	Pour stopper l'écoute : <b>Arrêter</b>

 Lors de la sortie d'usine de votre poste, les fichiers audio chargés sur le poste My IC Phone sont la propriété d'Alcatel-Lucent, et peuvent être utilisés en tant que tel. Lorsqu'un installateur ou un utilisateur télécharge un fichier audio à partir d'un périphérique USB, il sont responsables des exigences liées aux droits de propriété intellectuelle de ces téléchargements.

## 7.23 Jouer tous les fichiers audio



Sélectionner l'application  
**Mes fichiers**



**Audio**



**Filtres**

Affiche les fichiers suivant le périphérique de stockage sélectionné (Mémoire interne du poste ou périphérique externe de stockage)



**Tout lire**

L'écoute de tous les fichiers audio est lancée



Pour stopper l'écoute :  
**Arrêter tout**



Pour reprendre l'écoute :  
**Lecture**



Pour passer au morceau suivant :  
**Suivant**



Pour une lecture aléatoire des morceaux :  
**Aléatoire**



Lors de la sortie d'usine de votre poste, les fichiers audio chargés sur le poste My IC Phone sont la propriété d'Alcatel-Lucent, et peuvent être utilisés en tant que tel. Lorsqu'un installateur ou un utilisateur télécharge un fichier audio à partir d'un périphérique USB, il est responsable des exigences liées aux droits de propriété intellectuelle de ces téléchargements.

## 7.24 Fond d'écran

Vous pouvez changer l'image de fond de votre poste. L'image doit être enregistrée dans le poste ou sur un périphérique de stockage USB (clef USB par exemple).

Si l'image est sur le périphérique de stockage USB, vous devez le connecter au téléphone :



Insérer votre clef USB à l'arrière du poste

L'icône s'affiche (zone information de connexion);

Changer le fond d'écran :



Sélectionner l'application  
**Mes fichiers**



**Image**

La liste des images contenues sur la clef USB s'affiche



**Filtres**

Affiche les fichiers suivant le périphérique de stockage sélectionné



Sélectionner l'image



**Fond d'écran**

L'image sélectionnée s'installe en fond d'écran

## 7.25 Ecran de veille du téléphone

Vous pouvez changer l'écran de veille de votre téléphone par un écran de veille par défaut ou une écran de veille personnel. L'écran de veille par défaut utilise des images prédéfinies. L'écran de veille personnel utilise des images que vous avez sauvegardées dans la mémoire de votre téléphone et définies en tant qu'écran de veille.

	Sélectionner l'application <b>Paramètres</b>
	<b>Application</b>
	<b>Economiseur d'écran</b>
	<b>Economiseur d'écran : oui / non</b> Activer ou désactiver la fonction
	Sélectionner le type d'écran de veille <b>Type économiseur :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ecran de veille par défaut</li><li>• Ecran de veille personnel</li></ul>

 Vous pouvez définir le délai avant l'affichage de l'écran de veille, la durée du rétroéclairage de l'écran de veille, la luminosité du rétroéclairage actif et inactif et le délai de rafraichissement des images

- Ajouter une image à votre écran de veille personnel

 Les images doivent être enregistrées dans la mémoire du téléphone

	Sélectionner l'application <b>Mes fichiers</b>
	<b>Image</b>
	Sélectionner l'image
	<b>Ajout aux Réveils</b>
	l'image est ajoutée à votre écran de veille personnel

- Retirer une image de votre écran de veille personnel

	Sélectionner l'application <b>Mes fichiers</b>
	<b>Image</b>
	Sélectionner l'image
	<b>Supp. SsPool</b>
	L'image est retiré de votre écran de veille personnel

## 7.26 Personnaliser la photo de l'utilisateur (avatar)

Vous pouvez changer la photo affichée dans votre espace personnel en haut à gauche de l'écran. L'image doit être enregistrée dans le poste ou sur un périphérique de stockage USB (clef USB par exemple).

Si l'image est sur le périphérique de stockage USB, vous devez le connecter au téléphone :

- |   |  |
|---|--|
|  | Insérer votre clef USB à l'arrière du poste                          |
|  | L'icône s'affiche (zone information de connexion)                    |
| Changer l'avatar :  |  |
|  | Sélectionner l'application<br><b>Mes fichiers</b>                    |
|  | <b>Image</b>   |
|   | La liste des images disponibles s'affiche                            |
|  | <b>Filtres</b>   |
|   | Affiche les fichiers suivant le périphérique de stockage sélectionné |
|  | Sélectionner l'image   |
|  | <b>Ma photo</b>  |
|   | La photo est mise à jour   |

 La dimension recommandée de l'avatar est de 100 x 100 pixels

## 7.27 Configurer votre page d'accueil

Vous pouvez configurer votre page d'accueil selon vos besoins et habitudes téléphoniques.

Vous pouvez afficher de nombreuses applications sur la page d'accueil; votre historique, vos contacts, vos favoris, etc.

La page d'accueil du poste peut être en mode standard ou en mode prévisualisation

- Page d'accueil en mode standard : Seules les touches d'accès aux applications sont affichées sur la page d'accueil



- Page d'accueil en mode prévisualisation : Les touches d'accès aux applications et certaines prévisualisations d'applications sont affichées sur la page d'accueil



■ Choisir la présentation de la page d'accueil



Sélectionner l'application  
**Paramètres**



**Application**



**Page d'accueil**



**Page d'accueil**

**Standard** : Page d'accueil en mode standard  
**Prévisu.** : Page d'accueil en mode prévisualisation



Retour à la page d'accueil

■ Ajouter ou supprimer l'aperçu d'une application de la page d'accueil



Sélectionner l'application  
**Paramètres**



**Application**



Sélectionner l'application que vous souhaitez ajouter ou supprimer de la page d'accueil



Ajouter ou supprimer l'aperçu d'une application de la page d'accueil



Retour à la page d'accueil



Certaines applications ne peuvent pas être prévisualisées sur la page d'accueil

## 7.28 Changer le thème de votre téléphone



Sélectionner l'application  
**Paramètres**



**Appareil**



**Configuration terminal**



Sélectionner le thème actuel dans la page de configuration

La liste des thèmes disponibles s'affichent à l'écran



Sélectionner le nouveau thème souhaité dans la liste



**Ok**

Valider la sélection



Le changement de thème peut prendre quelques secondes

# Garantie et clauses

## Instructions de sécurité

- Des modifications apportées et non approuvées par le constructeur rendent cet équipement inopérable.
- **Droits de propriété intellectuelle**  
Lors de la sortie d'usine de votre poste, les fichiers audio chargés sur le poste My IC Phone sont la propriété d'Alcatel-Lucent, et peuvent être utilisés en tant que tel. Lorsqu'un installateur ou un utilisateur télécharge un fichier audio à partir d'un périphérique USB, il sont responsables des exigences liées aux droits de propriété intellectuelle de ces téléchargements.
- Pour limiter les risques d'interférence, on conseille aux personnes pourvues d'un stimulateur cardiaque de respecter une distance minimale de 15cm entre l'équipement et la zone de l'implant.
- Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes électromagnétiques (hôpitaux...).
- L'écouteur comprend une partie magnétique pouvant attirer des objets pointus.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement - utilisez uniquement une batterie avec la référence 3GV28041AB (1.2V 1500 mAh) (Combiné Bluetooth® uniquement).
- Charge de la batterie (Combiné Bluetooth® uniquement) : Charger la batterie au moins 16h avant la première utilisation.

## Déclarations de conformité

### EU/EFTA

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE (R&TTE). La Déclaration de Conformité peut être fournie par votre installateur.

### USA et Canada

Cet équipement est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus. Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B énoncées dans l'article 15 des réglementations FCC et de l'ICES-003 du Canada. Ces limites sont conçues de manière à assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et causer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Même dans ce cas, des interférences peuvent se produire dans une installation particulière. Au cas où cet équipement causerait des interférences nuisibles dans la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être décelées en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur devrait tenter de remédier à ces interférences en contactant le revendeur.

### Exposition aux ondes électromagnétiques

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS (Tête - Head SAR) du combiné Bluetooth® est 0.09 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1.6 W/kg).

### Instructions pour l'utilisateur

Plage de température ambiante d'utilisation : -5°C à +45°C (23°F à 113°F).

Cet appareil est compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC).

### Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau acoustique du signal généré par l'écouteur du combiné est inférieur à 130 dBspl pour un signal transitoire et à 118 dBspl (rms) pour un signal continu.

### Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier ; au réglage maximal, le niveau est de 105 dBA à 60 cm du terminal. Pour réduire le niveau, il est conseillé de :

- diminuer le réglage (9 niveau de 5 dB)
- programmer une sonnerie progressive.

Son utilisation à l'intérieur des bâtiments est autorisée dans l'ensemble des pays ; pour un usage externe, veuillez contacter votre installateur.

### **Confidentialité**

La confidentialité des communications ne peut pas être assurée lorsque vous utilisez un combiné Bluetooth® ou tout autre dispositif Bluetooth®.

### **Elimination**



La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.

La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent et le logo Alcatel-Lucent sont des marques d'Alcatel-Lucent. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis. Alcatel-Lucent ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations. Copyright© 2011 Alcatel-Lucent. Tous droits réservés.